

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-N9005

Korisnički priručnik

Informacije o ovom priručniku

Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i skidanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu rezultirati neispravnim uređajem i oštećenjem ili gubitkom podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Ikone uputa



Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Autorsko pravo

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

Sadržaj

Početak

- 8 Prikaz uređaja
- 9 Tipke
- 10 S olovka
- 10 Sadržaj pakiranja
- 11 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 14 Punjenje baterije
- 17 Umetanje memorijske kartice
- 19 Zamjena vrha S olovke
- 20 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 21 Držanje uređaja
- 21 Prilagodba glasnoće
- 21 Prebacivanje na bežumni način rada

- 41 Aktiviranje višestrukog prozora
- 43 Obavijesti
- 44 Početni zaslon
- 47 Zaslon zaključavanja
- 49 Zaslon aplikacija
- 50 Korištenje aplikacija
- 50 Upute
- 51 Rad jednom rukom
- 51 Unos teksta
- 54 Spajanje na Wi-Fi mrežu
- 55 Postavljanje računa
- 56 Prijenos datoteka
- 58 Zaštita uređaja
- 60 Nadogradnja uređaja

Osnovne funkcije

- 22 Ikone za indikaciju
- 23 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
- 27 Kontrolni pokreti
- 30 Pokret dlanom
- 31 Air Gesture
- 34 Uporaba S olovke
- 37 Čuvar S Pen olovke
- 38 Zračni prikaz
- 39 Pametna pauza
- 40 Pametno pomicanje
- 40 Povećavanje osjetljivosti dodirnog zaslona

Komunikacija

- 61 Telefon
- 67 Imenik
- 71 Poruke
- 73 Email
- 75 Google Mail
- 77 Hangouts
- 77 ChatON
- 78 Google+
- 78 Fotografije

Mreža i internet

- 79 Internet
- 80 Chrome
- 81 Bluetooth
- 82 Screen Mirroring
- 83 Samsung Link
- 84 Group Play
- 86 NFC
- 88 S Beam
- 89 WatchON

Mediji

- 90 Glazba
- 92 Kamera
- 100 Galerija
- 104 Album s pričom
- 108 Video
- 110 YouTube
- 111 Moj časopis
- 111 Flipboard
- 112 SketchBook for Galaxy
- 112 Bloomberg+

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

- 113 Trg. Play
- 114 Samsung Hub
- 114 Samsung Apps

- 115 Kiosk za Play
- 115 Knjige Play
- 115 Play Movies
- 115 Glazba za Play
- 116 Igre Play

Pomoćni programi

- 117 S bilješka
- 124 Aktivna bilješka
- 125 S Planer
- 127 Disk
- 127 Dropbox
- 128 Oblak
- 129 Sat
- 131 Kalkulator
- 131 S Health
- 140 S Prevoditelj
- 140 Diktafon
- 142 S Voice
- 144 S Tražilo
- 145 Google
- 146 Glas. pretraživanje
- 146 Album s izrescima
- 147 Moje Datoteke
- 148 Skidanja
- 148 TripAdvisor
- 148 Evernote
- 149 KNOX

Putovanja i lokalni sadržaji

150 Karte

Postavke

151 Informacije o postavkama

151 Veze

155 Uređaj

164 Kontrole

171 Općenito

Otklanjanje poteškoća

Početak

Prikaz uređaja








Mikrofon na vrhu uređaja je aktivan samo kad se koristi zvučnik ili se snimaju videozapisi.




- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Tipke

Tipke	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja. • Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
 Izbornik	<ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni zaslon. • Dotaknite i držite na početnom zaslonu da biste pokrenuli S Tražilo.
 Početna	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
 Glasnoća	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

S olovka

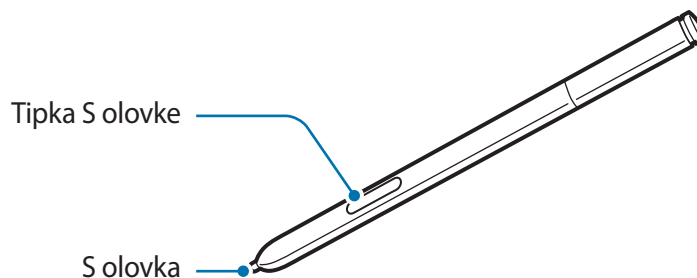

Naziv	Funkcija
S olovka	• Izvršava osnovne aktivnosti S olovke. (str. 23)
Tipka S olovke	• Izvršava napredne aktivnosti S olovke. (str. 34)

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute



- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o proizvodnim tvrtkama. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.


Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.



- S ovim uređajem koristite samo mikroSIM karticu.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

1 Uklonite stražnji poklopac.

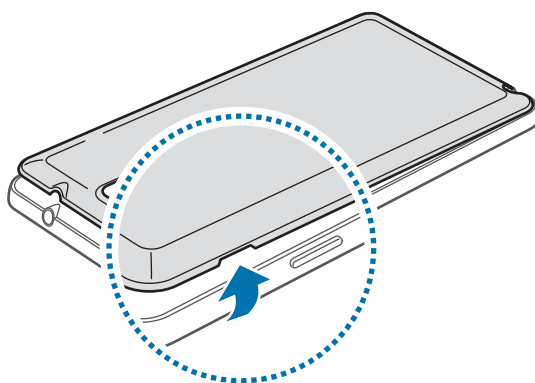


Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.



Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.

2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

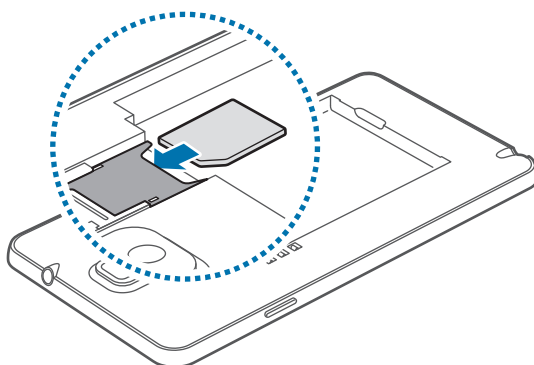


3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.




- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar gdje će vam izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu izgubljenim ili ukradenim karticama.

4 Umetnite bateriju.

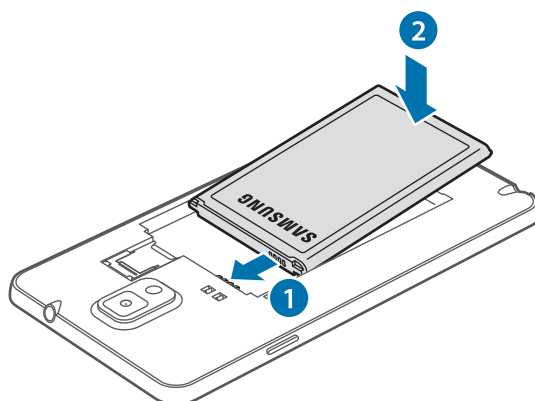


5 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

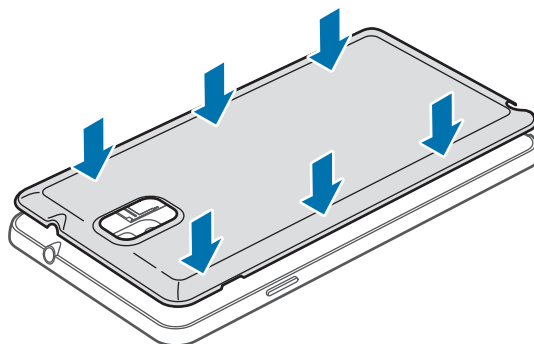


Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

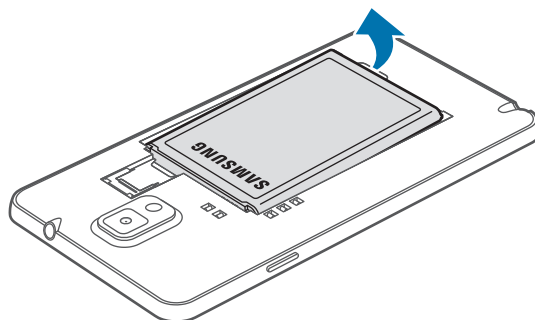

3 SIM ili USIM karticu lagano pritisnite prstom te je izvucite.

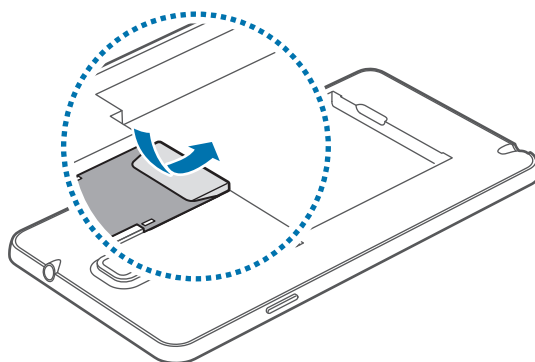

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.




Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Ne odobreni punjači ili kabele mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.




- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati zvuk upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.

Punjenje pomoću punjača

Spojite USB kabel na USB punjač a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjensku utičnicu.

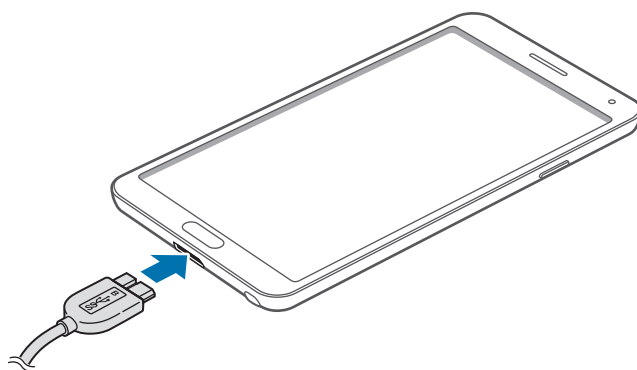

Prilikom korištenja USB 2.0 kabela priključite ga u desnu stranu višenamjenske utičnice, kao što je prikazano na slici u nastavku.

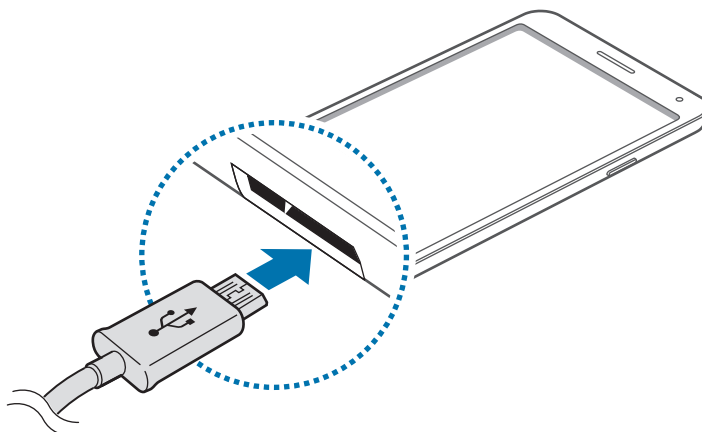

Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.



- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u Samsungov servisni centar.

Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.



Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Provjera statusa napunjenosti baterije

Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja baterije:



Baterija se puni



Baterija je potpuno
napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na tipku za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Isključite Bluetooth značajku.
- Deaktivirajte Wi-Fi značajku.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete ispravno okrenutu.



- Uređaj podržava samo FAT i exFAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteka, uređaj će zatražiti preformatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada umetnete memorijsku karticu u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice pojaviti će se u mapi **Moje Datoteke** → **Sve** → **SD memory card**.

- 1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
- 2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
- 3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

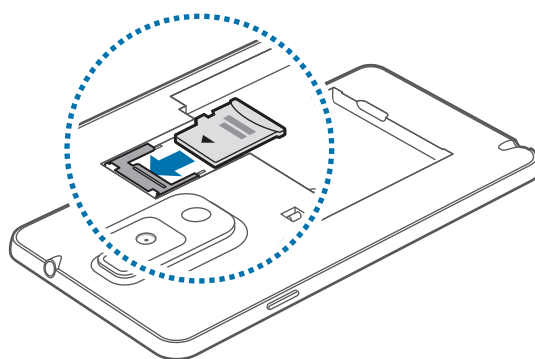

- 4 Vratite bateriju i stražnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Općenito** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

- 1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
- 2 Izvadite memorijsku karticu.
- 3 Vratite bateriju i stražnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zlorabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Općenito** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.


Zamjena vrha S olovke

Kada koristite S olovku, vrh S olovke može postati tup. Ako je vrh tup, zamijenite ga novim.

- 1 Pincetom čvrsto uhvatite vrh, a zatim ga izvucite.

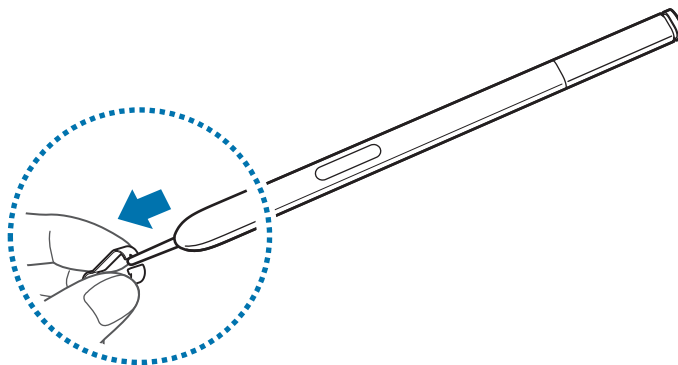

- 2 Novi vrh gurajte u S olovku dok ne sjedne na svoje mjesto.

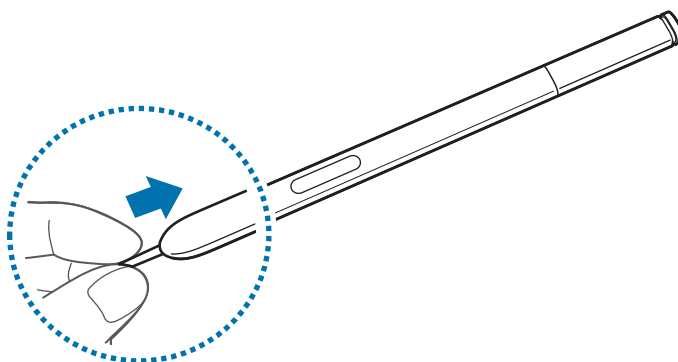

Pripazite da vam prst ne zapne između pincete i vrha.




- Nemojte ponovno koristiti stare vrhove. Na taj biste način mogli oštetiti S olovku.
- Vrh nemojte pretjerano pritiskati prilikom umetanja u S olovku.
- Zaobljeni vrh nemojte umetati u S olovku. Na taj biste način mogli oštetiti S Pen ili uređaj.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Da biste uređaj uključili, pritisnite i držite tipku za uključivanje nekoliko sekundi.

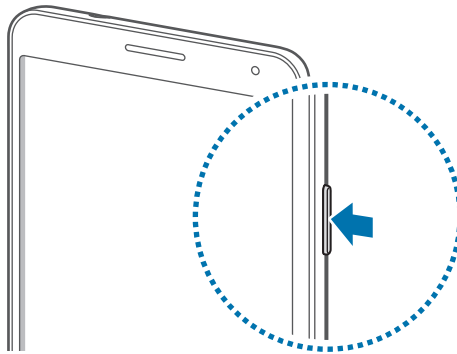

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje te dodirnite **Profil Bez mreže** za deaktiviranje bežične funkcije.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja glazbe ili videozapisa, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili dolje.

Prebacivanje na bežumni način rada























Koristite jednu od ovih metoda:






- Pritisnite i držite tipku glasnoće sve dok se ne prebaci na bežumni način rada.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim dodirnite **Bez zvuka** ili **Vibracija**.
- Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite **Zvuk** ili **Vibracija**.

Osnovne funkcije

Ikone za indikaciju

Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	LTE mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Aktivirana funkcija Air gesture
	Aktivirana funkcija pametnog zaslona
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	S olovka je uklonjena

Ikona	Značenje
	Način bez zvuka je uključen.
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran profil Bez mreže
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste ili S olovku.



- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.




- Uređaj ne može prepoznati dodirni unos uz rubove zaslona koji su izvan područja dodirnog unosa.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite tipku na zaslonu ili upišite znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.

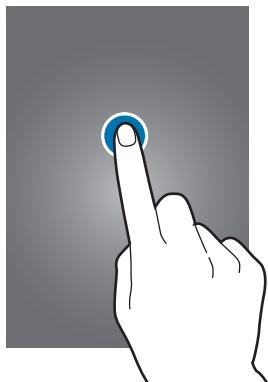


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.




Povlačenje

Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

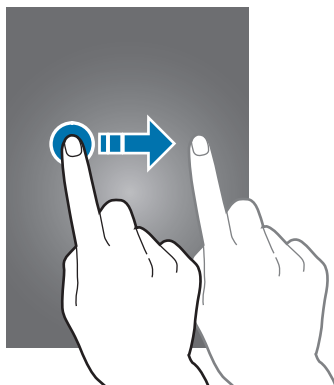


Dvostruko dodirivanje

Dva puta dodirnite Internet stranicu ili sliku da biste je djelomično povećali. Ponovno dodirnite dva puta za vraćanje natrag.

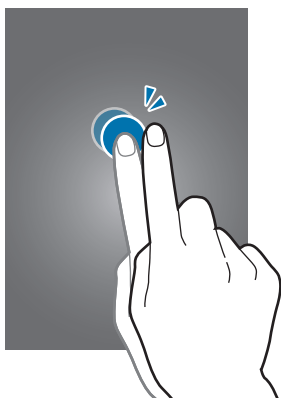


Kvrcanje prstima

Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Prevucite prstima lijevo ili desno za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput kontakata.

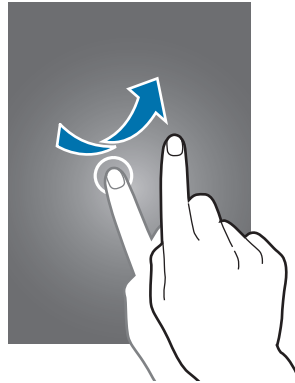

Skupljanje ili širenje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

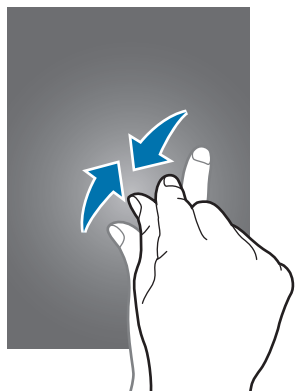

Kontrolni pokreti

Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.


Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Kontrole** → **Pokreti**, te potom u desno povucite tipku **Pokreti**.



Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

Rotiranje zaslona

Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.

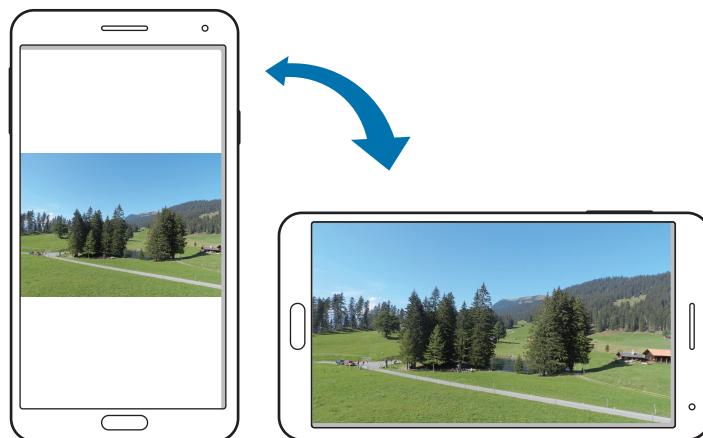


Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir **Rotacija zaslona**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
- Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.

Podizanje

Kad podignete uređaj nakon što je neko vrijeme bio neaktivan ili nakon što je zaslon bio isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.

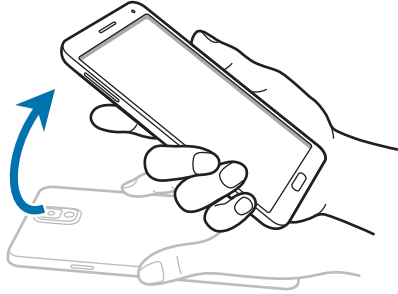


Približi uhu

Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha za upućivanje poziva.




Pomaknite za pregledavanje

Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem smjeru kako biste pregledali sliku.

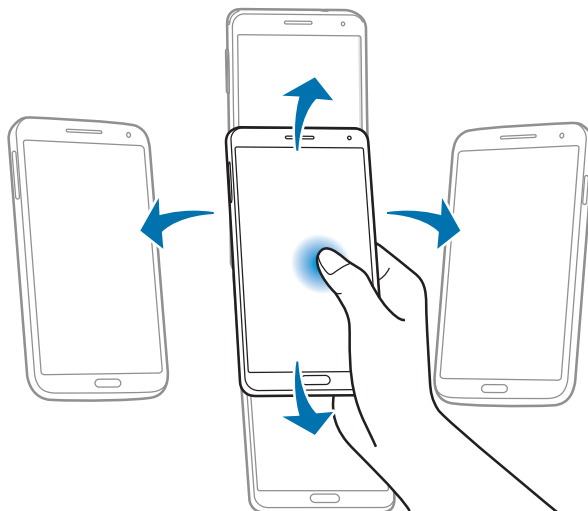


Okretanje

Za prigušivanje zvuka zvona ili zaustavljanje reprodukcije medija okrenite uređaj.

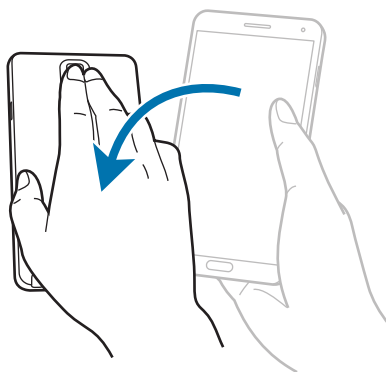

Naginjanje

Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje ili smanjivanje zuma.

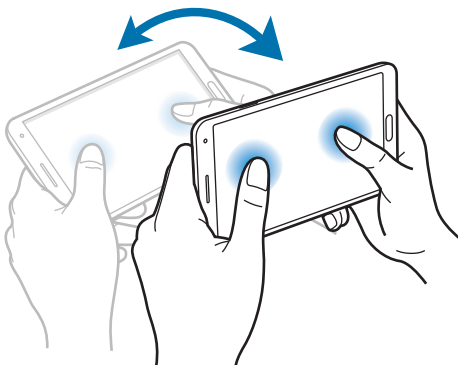


Pokret dlanom

Koristite svoj dlan i dodirivanjem zaslona upravljajte svojim uređajem.

Prije korištenja pokreta, provjerite je li aktivirana funkcija upravljanja pokretima dlana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Kontrole** → **Pokret dlanom**, te potom u desno povucite tipku **Pokret dlanom**.

Prelaženje

Pređite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u **Galerija** → **Screenshots**. Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

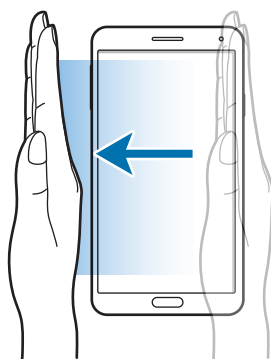

Prekrivanje

Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.



Air Gesture

Ovu funkciju koristite za upravljanje funkcijama bez dodirivanja zaslona.


Prije korištenja ove funkcije provjerite je li aktivirana funkcija "Air gesture". Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Kontrole** → **Air gesture**, te potom u desno povucite tipku **Air gesture**.



Uređaj možda neće prepoznati sve pokrete ako ih izvodite na velikoj udaljenosti od uređaja ili ako ste odjenuli tamnu odjeću, poput rukavica.


Brzi pogled

Kad je zaslon isključen, pređite rukom iznad senzora za prikaz obavijesti, propuštenih poziva, novih poruka, vremena i datuma i sl.

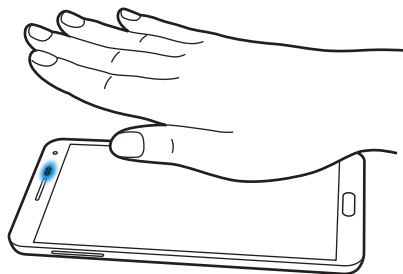


Pokreti rukom po zraku gore-dolje

Prilikom pregledavanja e-pošte ili interetskih stranica pomaknite rukom gore ili dolje iznad senzora i pomičite se gore ili dolje po stranici.

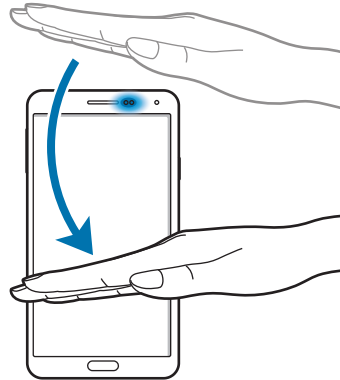


Pokreti rukom po zraku lijevo-desno

Pomaknite rukom lijevo ili desno preko senzora i pregledajte slike, internetske stranice, pjesme ili zapise.

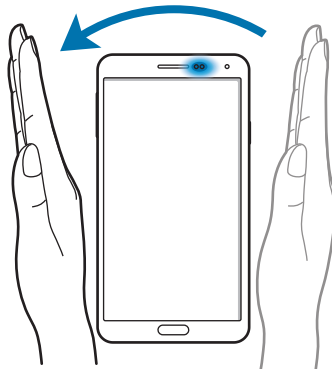

Javljanje na sve pozive


Kod dolazog poziva pomaknite ruku na lijevo, a zatim na desno preko senzora za javljanje na poziv.

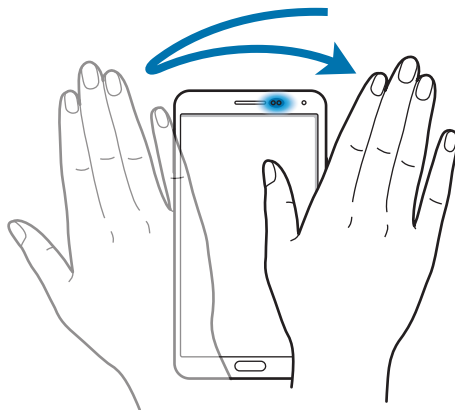

Uporaba S olovke

S olovka koja dolazi s uređajem može se koristiti za jednostavni odabir stavki ili za izvršavanje funkcija. Ako za određene postupke koristite S olovku s pritisnutom tipkom to dodatno olakšava izvršenje tih postupaka, kao npr. snimanje zaslona.

Za uporabu, izvucite S olovku iz njenog utora.

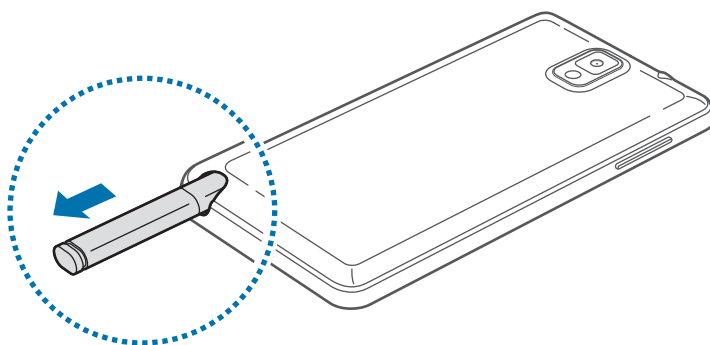

Kad izvučete S olovku iz njenog utora, uređaj će to primijetiti i izvršiti sljedeće:

- Uključit će zaslon osjetljiv na dodir (ako je isključen).
- Pokreće Aktivnu bilješku ili prikazuje zračne naredbe.




- Vrh olovke S Pen moguće je zamijeniti. Ako vrh postane tup, zamijenite ga novim.
- Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar. Informacije o S olovci potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung.
- Za najbolje rezultate, držite S olovku uglavnom okomito na dodirni zaslon i izbjegavajte ju koristiti pod oštrim kutovima.
- Tipka izbornika i tipka Natrag mogu se pritisnuti pomoću olovke S Pen.

Zračna naredba


Pritisnite tipku olovke S Pen dok je držite iznad zaslona kako bi se prikazale zračne naredbe.


Pomoću te značajke možete izravno koristiti sljedeće radnje:

- **Aktivna bilješka:** Pretvorite svoj rukopis u poveznicu do jedne od niza korisnih funkcija. (str. 124)
- **Album izres.:** Prikupite i spremite različite sadržaje. (str. 146)
- **Pisanje po zaslonu:** Snimite sadržaj zaslona i uredite ga.
- **S Tražilo:** Pretražite različite sadržaje na svojem uređaju. (str. 144)
- **Prozor za aplikaciju:** Upotrijebite S olovku za crtanje prozora i otvaranje korisnih aplikacija u njemu.

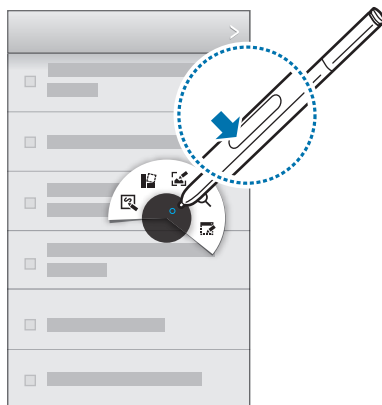

Stvaranje jednostavne bilješke

Dodirnite **Aktivna bilješka** u zračnim naredbama. Ili dva puta dodirnite zaslon s pritisnutom tipkom S Pen olovke. Pribilježite ili skicirajte bilješku, a zatim je odaberite tako da dotaknete . Potom pomoću nje možete izvršavati radnje, primjerice uputiti poziv, dodati kontakte ili poslati poruku.

Dok je  odabran, pomoću olovke S Pen zaokružite neko područje da biste s njim izvršavali razne radnje.

Snimanje zaslona

Dodirnite **Pisanje po zaslonu** u zračnim naredbama. Ili kada je tipka S Pen olovke pritisnut, dodirnite i držite zaslon dok ne čujete zvuk klik. Po snimci zaslona možete crtati i pisati te je možete skratiti.

Snimka zaslona spremljena je u mapi **Galerija** → **Screenshots**.

Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.


Pokretanje većeg broja aplikacija

Dodirnite **Prozor za aplikaciju** u zračnim naredbama. Zaokružite područje, a zatim odaberite aplikaciju. Aplikacija se pokreće u području koje ste iscrtali. Da biste minimizirali aplikaciju, dodirnite **—**. Smanjene aplikacije prikazuju se kao pomične ikone.

Da biste zatvorili aplikacije, dodirnite **×**.

Otvaranje dostupnih mogućnosti



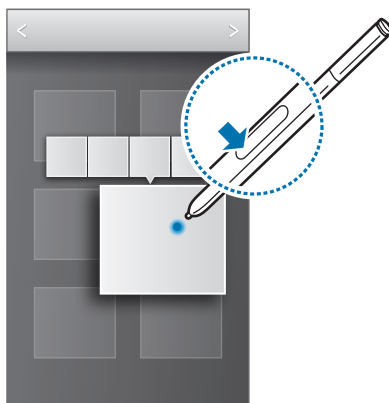

Za neke stavke postoje kontekstni izbornici zbog kojih pokazivač S olovke svijetli. Pritisnite tipka S olovke da biste prikazali taj izbornik dok S olovke držite iznad stavke.




Odabir i snimanje slike

Kad je tipka S olovke pritisnuta, nacrtajte crtu oko područja koje želite odabrati.

Ako je potrebno, primijenite jednu od sljedećih mogućnosti:

-  : Vraćanje originalnog odabira.
-  : Pretvaranje odabira u okrugli oblik.
-  : Pretvaranje odabira u pravokutni oblik.
-  : Vraćanje originalnog odabira.

Odaberite aplikaciju koju ćete koristiti za odabrano područje pomoću ikona koje će se pojaviti na dnu zaslona.

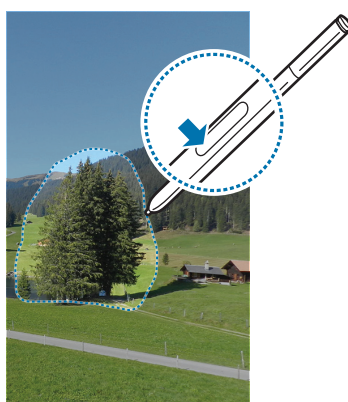

Čuvar S Pen olovke

Kada je dodirni zaslon isključen, a S Pen olovka je van uređaja, uređaj prikazuje skočno upozorenja i emitira zvuk kada hodate. Za aktivaciju ili deaktivaciju ove funkcije pristupite postavkama S Pen olovke.


Zračni prikaz

Koristite tu značajku da biste izvršili različite funkcije dok je S Pen olovka ili prst iznad zaslona.



Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Kontrole** → **Zračni prikaz**, te potom u desno povucite tipku **Zračni prikaz**.

Pokažite na stavku pomoću olovke S Pen ili prstom da biste vidjeli pretpregled sadržaja ili informacije u skočnom prozoru.

Pomicanjem pokazivača S olovke do ruba zaslona (gornjeg, donjeg, lijevog ili desnog) možete se kretati po pločama ili popisima.

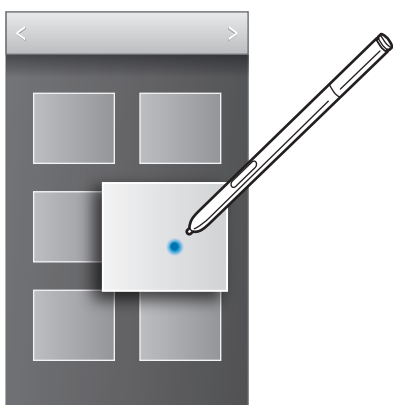

Kada nekoliko sekundi prstom pokazujete na područje Internet stranice, uređaj uveća to područje.

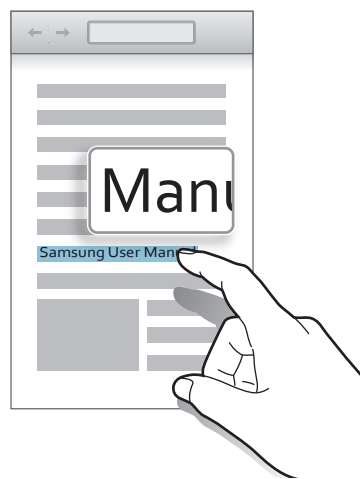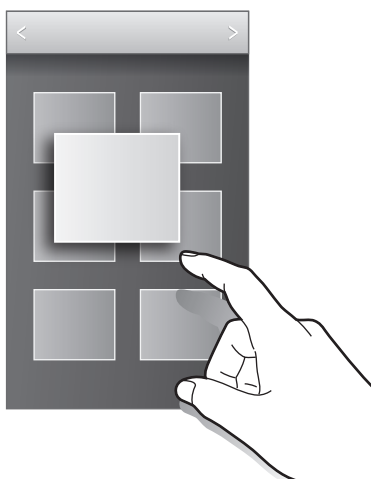


Pametna pauza

Koristite tu značajku da biste privremeno zaustavili videozapise dok ne gledate zaslon.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Kontrole** → **Pametni zaslon**, a zatim označite **Pametna pauza**.

Tijekom reprodukcije videozapisa, odmaknite pogled s ekrana za pauziranje reprodukcije videozapisa. Za nastavak reprodukcije ponovo pogledajte u zaslon.

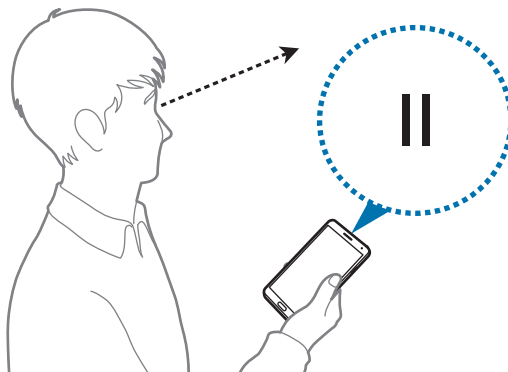


Pametno pomicanje

Koristite tu značajku da biste zaslon pomicali prema gore ili dolje nagninjanjem glave ili uređaja.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Kontrole** → **Pametni zaslon** → **Pametno pomicanje**, a zatim u desno povucite tipku **Pametno pomicanje**. Dodirnite **Pametno pomicanje**, a zatim odaberite vrstu pomicanja.

Kada gledate poruke e-pošte ili Internet stranice, prikazuje se ikona vrste pomicanja (👁️ za usmjerenje glave) koja prikazuje status prepoznavanja za kretnje.

Kada uređaj prepozna pokrete vaše glave ili samog uređaja, ikona će se pretvoriti u 👁️ ili 📶. Zatim nagnite glavu prema dolje ili gore ili nagnite uređaj prema naprijed ili natrag da biste se pomaknuli u tom smjeru.

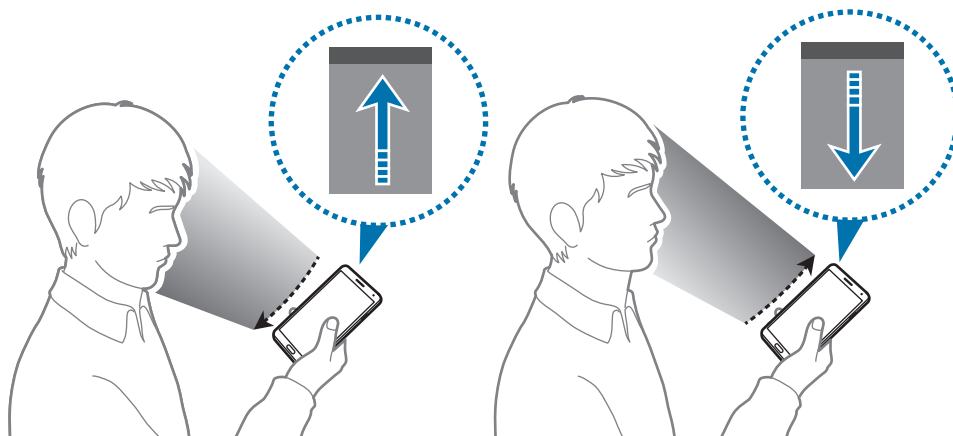

Povećavanje osjetljivosti dodirnog zaslona

Ovu značajku koristite za povećanje osjetljivosti dodira uređaja.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Kontrole**, a zatim brzo dodirnite **Autoprilag. osjetljiv.na dodir**.



- Prilikom dodirivanja zaslona koristite kožne rukavice radi boljeg prepoznavanja. Drugi tipovi materijala možda se neće prepoznati.
- Kad nosite rukavice jače dodirnite zaslon radi boljih rezultata.
- Zaslon možda neće reagirati ako imate rukavice prilikom korištenja uređaja putem prozora zaslona S View.

Aktiviranje višestrukog prozora



Ovu značajku koristite za istovremeno pokretanje dvije aplikacije.




- Mogu se pokrenuti samo aplikacije na višestrukom prozoru.
- Prilikom pokretanja aplikacija koje sadržavaju multimedijske datoteke, poput glazbe ili videozapisa, zvuk obiju datoteka će se reproducirati.
- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za uporabu višenamjenskog prozora na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Više prozora**.

Uporaba okvira višenamjenskog prozora

Da biste pokazali okvir višestrukog prozora, dodirnite i držite . Okvir višestrukog prozora pojavit će se na lijevoj strani zaslona. Odaberite jednu aplikaciju, a zatim povucite drugu aplikaciju na novu lokaciju. Istu aplikaciju možete pokrenuti istovremeno u dva prozora. Za skrivanje okvira višenamjenskog prozora, ponovo dodirnite i držite .

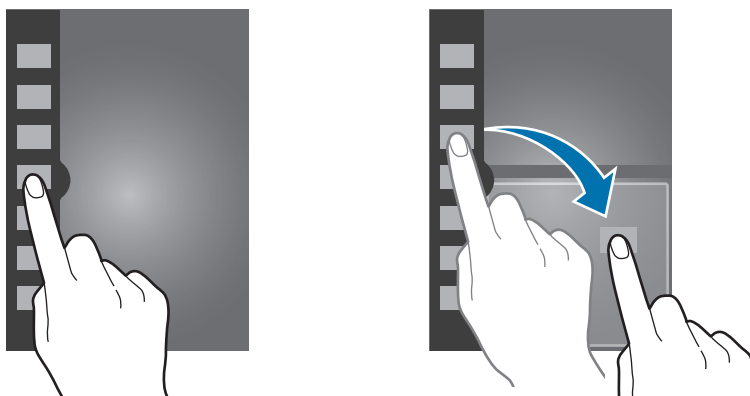






Povucite krug između okvira aplikacija prema gore ili dolje da biste prilagodili veličine okvira.

Dodirnite kvačicu okvira za skrivanje ili prikaz okvira. Kad je otvoren okvir višestrukog prozora, dodirnite i držite kvačicu te je povucite u smjeru lijevog ili desnog ruba zaslona kako biste premjestili okvir. Za pomicanje kvačice okvira kada je okvir višestrukog prozora zatvoren pritisnite i držite ručicu okvira i povucite prema gore ili dolje.

Uporaba aplikacija višenamjenskog prozora

Prilikom korištenja aplikacija višenamjenskog prozora odaberite prozor aplikacije, dodirnite krug između prozora aplikacija te učinite nešto od sljedećeg:

-  : Otvorite popis nedavno korištenih aplikacija u odabranom prozoru.
-  : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
-  : Zajednički koristite stavke u prozorima aplikacija. Stavku koju želite omogućiti za zajedničko korištenje povucite iz jednog prozora u drugi. Neke aplikacije ne podržavaju tu značajku.
-  : Maksimizacija veličine prozora tako da stane na zaslon.
-  : Zatvaranje aplikacije.

Dijeljenje datoteka

Stavku koju želite zajednički koristiti povucite u drugi prozor.




Stvaranje uparenog prozora

Koristite ovu značajku kako biste spremili kombinaciju trenutačno aktivnih aplikacija višenamjenskog prozora.

Na ploči višenamjenskog prozora dodirnite  → **Novi**, unesite naslov, a zatim dodirnite **OK**.

Korištenje iste aplikacije u dva prozora

Koristite ovu značajku kako biste istovremeno pokrenuli istu aplikaciju u dva prozora.


Nakon što pokrenete aplikaciju unutar okvira višestrukog prozora,  pored aplikacije prikazat će se ikona ako je ova značajka podržana. Dodirnite ikonu aplikacije s  i dodirnite .



Neke aplikacije ne podržavaju tu značajku.

Obavijesti

Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima, novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.



Na ploči s obavijestima možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Povucite s trake stanja i zatim dodirnite  da biste koristili sljedeće mogućnosti:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje bežumnog načina rada. U bežumnom načinu rada možete podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
- **Rotacija zaslona:** Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
- **Način čitanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina za čitanje. U načinu za čitanje uređaj štiti vaše oči kada čitate noću. Da biste odabrali aplikacije koje će se koristiti, dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon** → **Način čitanja**.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
- **Način blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će blokirati obavijesti. Da biste odabrali obavijesti koje želite blokirati, dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Način blokiranja**.
- **Štednja baterije:** Aktiviranje ili deaktiviranje moda uštede-energije.
- **Više prozora:** Podesite za uporabu višestrukog prozora.
- **Screen Mirroring:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
- **Wi-Fi hotspot:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke dijeljenja internetske veze putem Wi-Fi mreže.
- **S Beam:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke S Beam.
- **NFC:** Aktiviranje ili deaktiviranje NFC značajke.

- **Zračni prikaz:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zračnog prikaza.
- **Zračni pokreti:** Aktiviranje ili deaktiviranje "Air Gesture" funkcije.
- **Način handsfree:** Aktivirajte ili deaktivirate način rada hands-free.
- **Pametno mirovanje:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke pametnog stanja mirovanja.
- **Pametna pauza:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke pametnog privremenog zaustavljanja.
- **Pametno pomic.:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svjetla.
- **Sink.:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
- **Profil Bez mr.:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada bez mreže.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

Da biste ponovno razmjestili mogućnosti na ploči s obavijestima, otvorite je, dodirnite  → , zatim dodirnite i držite stavku te je povucite na neko drugo mjesto.

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama uređaja. On prikazuje ikone, widgete, prečace za aplikacije i sl.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Izmjena načina rada početnog zaslona

Načini rada početnog zaslona su standardni i jednostavni. U jednostavnom načinu rada, lako možete pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama i postavkama dodavanjem prečaca na početni zaslon.

Da biste se prebacili u jednostavni način rada, na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Uređaj** → **Jednostavan način**, a zatim tipku **Jednostavan način** povucite u desno.

Reorganiziranje stavki

Dodavanje ikone aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz okvira.

Dodavanje stavke

Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta, mapa ili panela.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **Aplikacije i widgeti:** Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
- **Mapa:** Stvorite novu mapu.
- **Stranica:** Ponovno razmjestite ploče na početnom zaslonu.

Premještanje stavke

Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Uklanjanje stavke


Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.

Reorganiziranje okvira

Dodavanje novog okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu** → .

Premještanje okvira


Dodirnite  → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okna, a zatim ga povucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavi pozadinu** → **Početni zaslon**, te potom odaberite sljedeće:

- **Fotografije:** Pregledajte slike u mapi **Fotografije**.
- **Galerija:** Za pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih s interneta.
- **Pozadine:** Za pregled slika pozadina.
- **Žive pozadine:** Za pregled animiranih slika.

Odaberite sliku, ako je potrebno promijenite njezinu veličinu tako da povučete rubove okvira, a zatim je postavite kao pozadinu.

Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu. Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.



- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodavanje widgeta na početni zaslon

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Widgeti**. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon. Stavite ga na željeno mjesto, promijenite mu veličinu povlačenjem okvira ako je potrebno, a zatim dodirnite bilo gdje na zaslonu da biste spremili lokaciju widgeta.


Zaslon zaključavanja

Zaključani zaslon onemogućava neželjeno rukovanje uređajem kad ga ne koristite, a uz to vam omogućava dodavanja prilagođenih widgeta.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Pritisnite tipku za uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje ili tipku za početni zaslon, zatim za otključavanje zaslona kvrcnite prstom u bilo kojem smjeru po donjem dijelu zaslona.

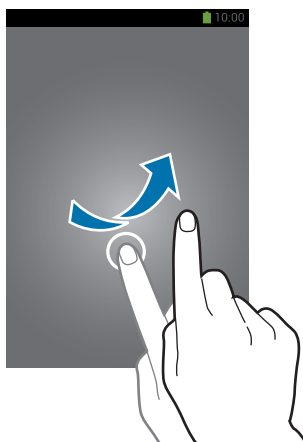


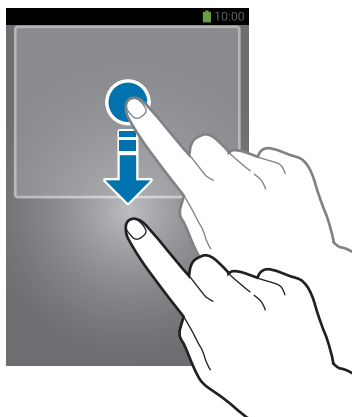
Dodavanje widgeta

Za korištenje widgeta kada je zaslon zaključan, na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Višestruki widgeti**.



Widgete ne možete koristiti na zaključanom zaslonu u jednostavnom načinu rada.

Za proširenje povucite okvir widgeta prema dolje. Pomaknite se desno na zadnju stranicu, dodirnite , a zatim odaberite widget koji želite dodati na zaključani zaslon.



Reorganiziranje okvira

Premještanje okvira

Povucite okvir widgeta prema dolje, pomaknite se u lijevo ili desno, dodirnite i držite okvir prikaza te ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Povucite okvir widgeta prema dolje, pomaknite se u lijevo ili desno, dodirnite i držite okvir prikaza te ga odvedite u kantu za smeće na vrhu zaslona.


Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** za otvaranje zaslona aplikacija.


Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Reorganiziranje aplikacija

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Organiziranje pomoću mapa

Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa**. Unesite naziv mape, a zatim dodirnite **OK**. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje novog načina organiziranja.

Reorganiziranje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput **Samsung Apps**.

Deinstaliranje aplikacija

Dodirnite  → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.



Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.

Korištenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.



Neke su aplikacije grupirane u mape. Dodirnite mapu, a zatim aplikaciju da biste je otvorili.

Otvaranje nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite i držite tipku za početni zaslon za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.

Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja funkcionalnosti uređaja.

Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite tipku za početni zaslon, dodirnite a zatim dodirnite **Kraj** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **Prekini sve**. Ili, pritisnite i držite tipku za početni zaslon, a zatim dodirnite .

Upute

Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Dodirnite **Upute** na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.

Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite .

Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite .

Rad jednom rukom

Za lakše rukovanje uređajem možete aktivirati rukovanje jednom rukom. U ovom načinu rada, sučelja aplikacija su modificirana za jednostavnu uporabu jednom rukom.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Kontrole** → **Rad jednom rukom**. Označite aplikacije ili značajke koje ćete koristiti s ovim načinom radom.

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.



Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite **Odaberite način unosa**, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.



Unos velikog slova

Dodirnite  prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.


Promjena vrste tipkovnice


Dodirnite i držite , a zatim dodirnite  za izmjenu tipa tipkovnice.



Promjena jezika tipkovnice

Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika tipkovnice.

Rukopis

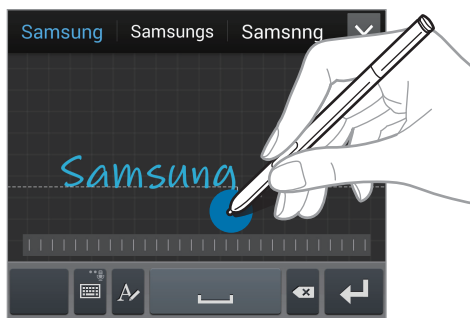

Dodirnite , a zatim napišite riječ prstom ili pomoću S Pen olovke. Predložene riječi pojavit će se kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.



Koristite pokrete kao da pišete rukom za izvršenje radnji poput uređivanja ili brisanja znakova te umetanja razmaka. Da biste prikazali vodič za pokrete, dodirnite i držite , a zatim dodirnite 
→ **Upute** → **Korištenje pokreta rukopisa**.


Izravan unos olovkom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Kontrole** → **S Olovka** → **Izravan unos olovkom**, a zatim u desno povucite tipku **Izravan unos olovkom**.

Dok S olovku držite iznad tekstnog polja, u gornjem lijevom kutu tekstnog polja pojavljuje se ikona . Dotaknite  da biste pisali pomoću S olovke. Da biste izvršili jednostavne ispravke, promijenili jezik unosa ili unijeli razmak između znakova, dodirnite svaki alat za ispravljanje prikazan na podlozi za rukopis.

Kada je značajka omogućena, možete učiniti sljedeće:

- Slati rukopisnu poruku.
- Uputiti poziv upisivanjem imena kontakta ili telefonskog broja na tipkovnici.
- Postaviti alarm jednostavnim upisivanjem brojeva.
- Pregledavati internet upisivanjem Internet adrese.

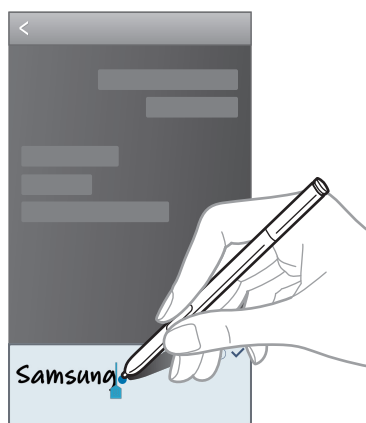



Glasovni unos teksta

Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofonski uređaj. Uređaj prikazuje ono što govorite.

Ako uređaj ne može prepoznati riječi, dodirnite podcrtani tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s padajućeg popisa.

Da biste promijenili jezik ili dodali jezike za glasovno prepoznavanje, dodirnite trenutni jezik.

Kopiranje i lijepljenje

Dodirnite i držite iznad teksta, povucite  ili  za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.

Spajanje na Wi-Fi mrežu

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. (str. 151)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije

Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite **Wi-Fi**.



- Vaš uređaj koristi neharmonizirajuću frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

Pridruživanje Wi-Fi mreža

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim u desno povucite tipku **Wi-Fi**.

S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite **Spoji**. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **Spoji**.

Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite **Zaboravi**.

Postavljanje računa

Google aplikacije, poput **Trg. Play**, zahtijevaju Google račun, a **Samsung Apps** zahtjeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Dodavanje računa

Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google računa, nije potrebna prijava.

Za prijavu putem ili za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Google**. Nakon toga, za prijavu dodirnite **Novi** ili dodirnite **Postojeći**, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na računu se može koristiti više od jednog Google računa.

Također, postavite i Samsung račun.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Računi**, odaberite naziv računa pod **Moji računi**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite **Ukloni račun**.

Prijenos datoteka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.



- Neke aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o verziji softvera uređaja ili operativnog sustava računala.
 - Glazba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, i flac
 - Slike: bmp, gif, jpg, i png
 - Videozapis: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm i ts
 - Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, i txt
- Ako se u aplikacijama ne mogu reproducirati datoteke u formatu divX ili ac3, instalirajte aplikacije koje ih podržavaju.
- Ovaj je uređaj kompatibilan s USB 3.0 uređajima i starijima. Kada koristite USB 3.0 uređaj, provjerite koristite li USB 3.0 kabel.
- USB 3.0 ubrzava prijenos podataka, ali katkad može ometati pozive ili prijenos podataka kada se koristi. Automatski će se isključiti nakon 10 minuta nekorištenja i veza će prijeći na USB 2.0.

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

- 2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Povezivanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

Spojite kao medijski uređaj

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.

Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.

- 3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Zaštita uređaja

Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

Postavljanje potpisa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Potpis**.

Stvorite potpis pomoću olovke S-Pen, a zatim ga napišite još dva puta da biste ga potvrdili. Podesite rezervni sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.




Pri otključavanju uređaja vaš potpis mora biti napisan na isti način, primjerice pod istim kutom, kao kad ste ga registrirali.

Postavljanje uzroka

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Uzorak**.

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

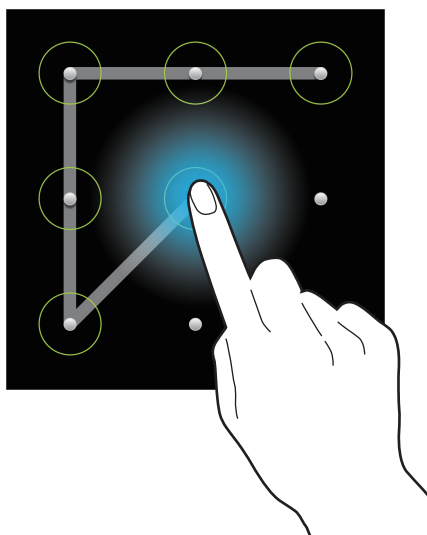

Postavljanje PIN-a

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.

Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Postavljanje šifre

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.

Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Otključavanje uređaja

Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za otključavanje.



U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite tipku ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.



- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacije dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Komunikacija

Telefon


Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jednu od ovih metoda:


- **Tipkovnica:** Pomoću tipkovnice unesite broj, a zatim dodirnite .
- **Zapisi:** Uputite poziv iz prethodno primljenih ili upućenih poziva i poruka.
- **Favoriti:** Uputite poziv s popisa omiljenih kontakata.
- **Imenik:** Uputite poziv s popisa kontakata.

Brzo biranje brojeva

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Predviđanje brojeva


Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

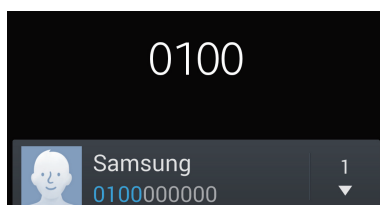

Traženje kontakata




Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.






Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak **+**. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Tijekom poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

-  : Odaberite opciju ekvilizatora za korištenje tijekom poziva.
-  : Deaktiviranje značajke za smanjenje šuma kojom se eliminira pozadinski šum kako bi vas sugovornik jasnije čuo.
-  : Pojačavanje glasnoće.
- **Čekanje**: Poziv na čekanju. Dodirnite **Preuzimanje** da biste preuzeli poziv na čekanju.
- **Dodaj poziv**: Upućivanje drugog poziva.
- **Tipkovnica**: Otvaranje tipkovnice.
- **Prekini poziv**: Završite trenutni poziv.
- **Zvučnik**: Aktivira zvučnik. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
- **Bez zvuka**: Isključuje mikrofonski, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Slušalica**: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- **Zamijeni**: Prebacivanje između poziva.
- **Spoji**: Stvara višestruki poziv kad je spojen na dva poziva. Ponovite za dodavanje više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.

-  → **Imenik**: Otvara popis kontakata.
-  → **Aktivna bilješka**: Pokretanje akcijske bilješke.
-  → **Poruka**: Šalje poruku.
-  → **Prijenos**: Spaja prvog pozivatelja s drugim. Ovo vas isključuje iz razgovora.
-  → **Upravljanje konferencijskim pozivom**: Obavite privatni razgovor s jednim pozivateljem tijekom višestrukog poziva ili isključite jednog pozivatelja s višestrukog poziva.

Dodavanje kontakata

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite **Dodaj u Imenik**.

Pregled zapisa poziva

Dodirnite **Zapisi** za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.

Za filtriranje zapisa poziva dodirnite  → **Prikaz**, a zatim odaberite opciju.

Ograničavanje biranih poziva

Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.

Primanje poziva


Odgovaranje na poziv

Kada primite poziv, povucite  izvan velikog kruga.


Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva


Kada primite poziv, povucite  izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavi poruke za odbijanje poziva**.

Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva** → **Auto. odbijanje poziva** → **Auto. odbij brojeve**, a zatim dodirnite **Popis automatskih odbijanja**. Dodirnite **Novi**, unesite broj, dodijelite mu kategoriju i dodirnite **Spremi**.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten,  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva.


Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Da biste koristili tu značajku, dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke**, a zatim brzo dodirnite **Poziv na čekanju**.

Prosljeđivanje poziva

Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjet prosljeđivanja. Unesite broj i dodirnite **Uključeno**.










Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, a zatim dodirnite .

Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Promijeni kameru:** Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **Bez zvuka:** Isključuje mikrofonski uređaj, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekini poziv:** Završite trenutni poziv.
-  → **Sakrij me:** Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
-  → **Izlazna slika:** Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
-  → **Tipkovnica:** Otvaranje tipkovnice.
-  → **Prebaci na slušalicu:** Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
-  → **Isključen zvučnik:** Deaktivira značajku zvučnika.
-  → **Animirani emotikoni:** Dodaje ikone emotikona na vašu sliku.
-  → **Prikaz teme:** Dodaje dekorativne ikone na vašu sliku.
-  → **Uklj. prikaz stripa:** Mijenja način prikaza u prikaz stripa.
-  → **Uključivanje dvostrukog fotoaparata:** Koristite prednju i zadnju kameru kako bi sugovornik čuo vas i vašu okolicu.



Video pozivanje putem dvostruke kamere omogućen je za najviše 3 minute. Radi optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.

Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Spremi sliku:** Snimanje slike sugovornika.
- **Snimi video:** Snimanje videozapisa sugovornika.




U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.

Dodirnite i držite sliku sugovornika za pristupanje sljedećim mogućnostima:

- **Promijeni kameru:** Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **Izlazna slika:** Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.

Zamjena slika

Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.

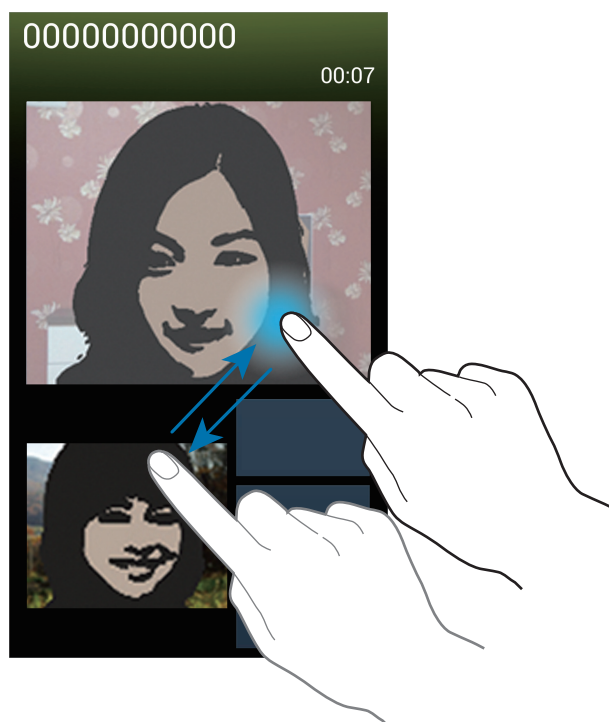

Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite **1** na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.

Imenik




Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl. Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.

Upravljanje kontaktima

Dodirnite **Imenik**.

Kreiranje kontakta

Dodirnite  i unesite kontaktne podatke.

-  : Umetanje slike.
-  /  : Dodaje ili briše polje kontakta.


Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite .

Brisanje kontakta

Dodirnite  → **Obriši**.

Postavljanje brzog biranja broja

Dodirnite  → **Postavke brzog biranja**, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite **Ukloni**.






Traženje kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Koristite kazalo s desne strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- : Dodajte omiljeni kontakt.
-  / : Uputite glasovni ili video poziv.
- : Sastavite poruku.
- : Sastavite e-poštu.

Prikaz kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Uređaj po zadanom pokazuje sve spremljene kontakte.

Dodirnite  → **Kontakti za prikaz**, a zatim odaberite mjesto na kojem su kontakti pohranjeni.

Premještanje kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Premještanje kontakata na Google

Dodirnite  → **Spajanje računa** → **Spoji s Google**.

Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se  na popisu kontakata.

Premještanje kontakata na Samsung


Dodirnite  → **Spajanje računa** → **Spoji sa Samsung računom**.

Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se  na popisu kontakata.

Uvoz i izvoz kontakata

Dodirnite **Imenik**.


Uvoz kontakata

Dodirnite  → **Uvoz/izvoz**, zatim odaberite opciju uvoza.

Izvoz kontakata


Dodirnite  → **Uvoz/izvoz**, zatim odaberite opciju izvoza.

Dijeljenje kontakata

Dodirnite  → **Dijeli posjetnicu putem**, odaberite kontakte, dodirnite **OK**, a potom dodirnite način dijeljenja.

Omiljeni kontakti

Dodirnite **Favoriti**.

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Traži:** Traženje kontakata.
- **Dodaj u Favorite:** Dodaje kontakte u favorite.
- **Ukloni iz favorita:** Uklanja kontakte iz favorita.
- **Prikaz mreže / Prikaz liste:** Prikazuje kontakte u obliku rastera ili popisa.
- **Upute:** Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.

Grupni kontakti


Dodirnite **Grupe**.

Dodavanje kontakata grupi

Odaberite grupu, a zatim dodirnite . Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

Upravljanje grupama

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Novi:** Izradite novu grupu.
- **Traži:** Traženje kontakata.
- **Promijeni redoslijed:** Dodirnite i držite  pored naziva grupe, povucite gore ili dolje na drugi položaj, a zatim dodirnite **OK**.
- **Obriši grupu:** Odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite **Obriši**. Zadane grupe ne mogu se izbrisati.
- **Upute:** Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.


Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Odaberite grupu, dodirnite  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji email**, odaberite članove i dodirnite **OK**.

Vizitka

Dodirnite **Imenik**.

Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.

Dodirnite **Postavi profil**, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese, a zatim dodirnite **Spremi**. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja, odaberite vizitku pod **JA**, a za uređenje dodirnite .

Dodirnite  → **Dijeli posjetnicu putem**, a potom odaberite način dijeljenja.

Poruke


Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.





Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka. Za više detalja, kontaktirajte vašeg pružatelja usluga.




Slanje poruka

Dodirnite , dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite .




Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:

- Unesite telefonski broj.
- Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **OK**.
- Postavite S olovku iznad , a zatim pritisnite tipku S olovke. Pojavit će se popis nedavno korištenih kontakata.

Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Dodirnite , i priložite slike videozapise, kontakte, bilješke, događaje i sl.
- Dodirnite  → **Dodaj naslov** za unos naslova.
- Postavite S olovku iznad , a zatim pritisnite tipku S olovke. Pojavit će se nedavno dodane slike.

Slanje poruka pisanih rukopisom

Dok S olovku držite iznad tekstnog polja, u gornjem lijevom kutu tekstnog polja pojavljuje se ikona . Dodirnite , a zatim  da biste unijeli poruku pisanu rukopisom pomoću S olovke.


Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Raspored**. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.




- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Prevođenje i slanje poruka

Ako prilikom sastavljanja poruke želite koristiti i funkciju prijevoda dodirnite  → **Prijevod**, u desno povucite tipku **Prijevod** podesite jezični par, a zatim dodirnite **OK**.

Za korištenje ove funkcije morate preuzeti i instalirati **S Prevoditelj**. Na zaslonu Aplikacije dodirnite **S Prevoditelj** → **Instalirati**, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Dodirnite  za prijevod poruke, a zatim dodirnite **OK**. Prevedena poruka zamijenit će poruku na izvornom jeziku.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

Email

Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.



Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **Ručno postavlj.** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Za postavljanje računa e-pošte dodirnite  → **Postavke** → **Dodaj račun**.

Slanje poruka

Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite  na dnu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite  za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite  za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.

Dodirnite  →  za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.


Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Zakazani email**. Označite **Zakazani email**, odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.




- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Čitanje poruka

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.

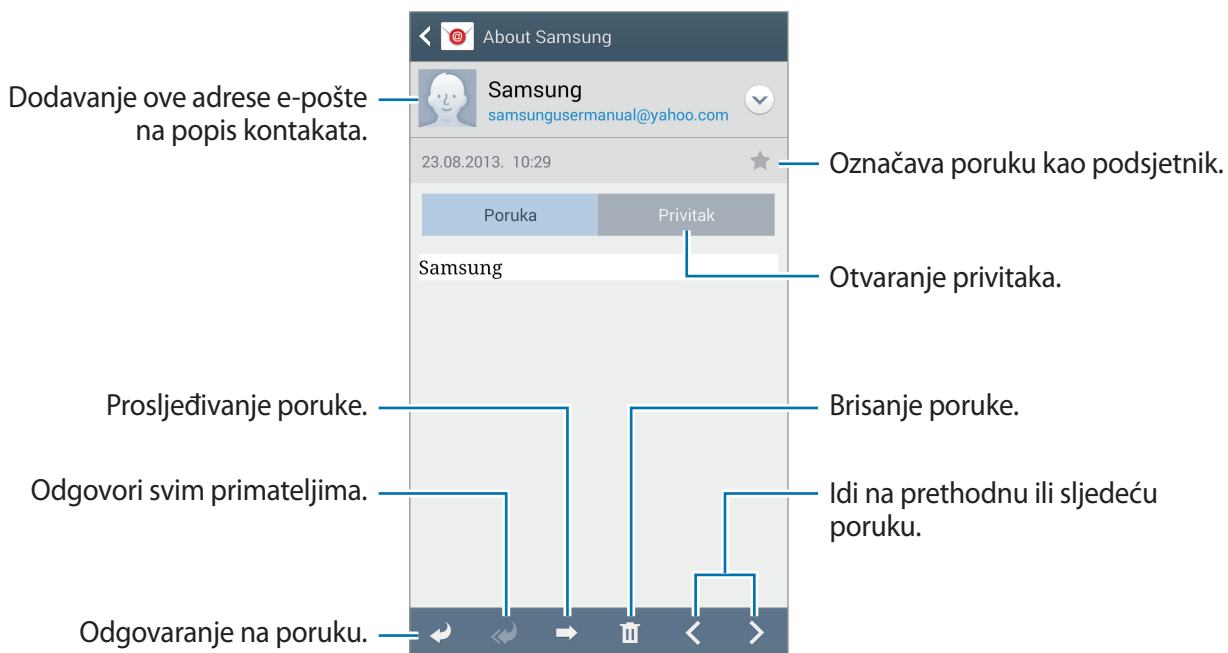

Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje.

Google Mail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Google Mail** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju usluga.


Slanje poruka

U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite , unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite  → **Priloži datoteku** za dodavanje slika, videozapisa, glazbe itd.

Dodirnite  → **Dodaj kopiju/skrivenu kopiju** za dodavanje većeg broja primatelja.

Dodirnite  → **Spremi skicu** za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.


Dodirnite  → **Zanemari** za ponovno sastavljanje poruke.

Dodirnite  → **Postavke** da biste promijenili postavke usluge Google Mail.

Dodirnite  → **Pošalji povratne informacije** da biste svoje mišljenje poslali timu za razvoj aplikacije.

Dodirnite  → **Pomoć** da biste pristupili podacima o pomoći za Google Mail.


Čitanje poruka

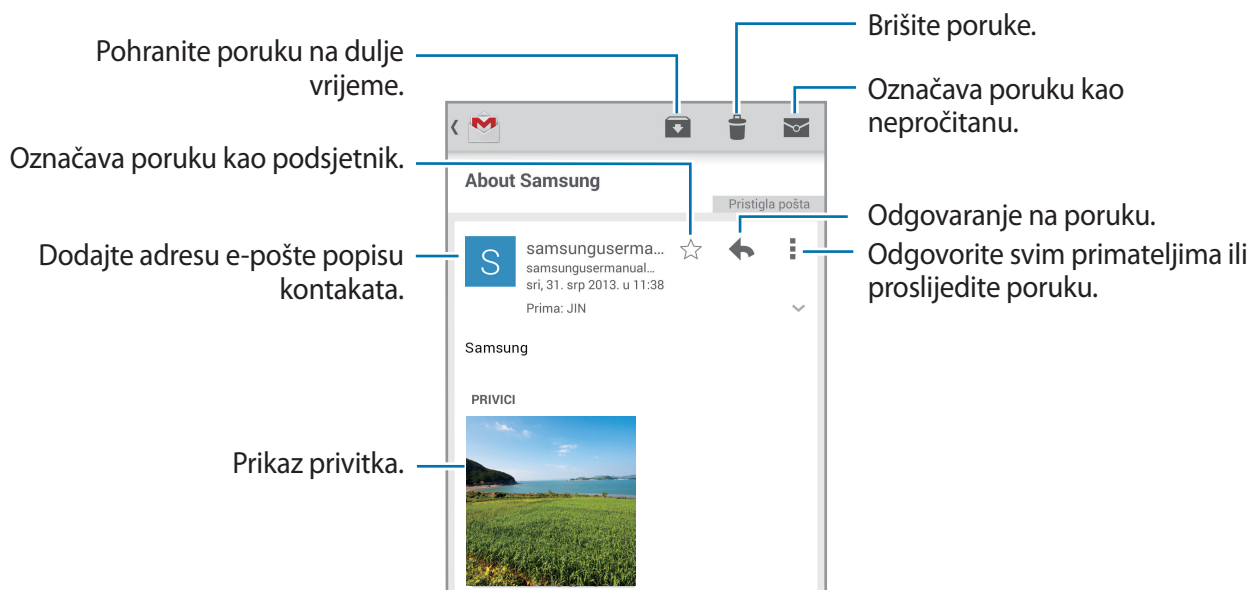

Oznake

Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut poruke se prikazuju s oznakom **Pristigla pošta**.

Odaberite oznaku u izborniku **SVE OZNAKE** kako biste pregledali poruka u drugim oznakama.

Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite  → **Promjena oznaka**, a zatim odaberite poruku koju želite dodijeliti.

Hangouts

Koristite aplikaciju da biste razgovarali s drugima.

Dodirnite **Hangouts** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelja s popisa prijatelja ili unesite podatke da biste potražili i odabrali prijatelja u dobivenim rezultatima te da biste pokrenuli razgovor.


ChatON

Koristite aplikaciju za razgovor s drugim uređajem. Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na svoj račun za Samsung ili potvrditi telefonski broj.


Dodirnite **ChatON** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskih brojeva ili adresa e-pošte Samsung računa ili odaberite prijatelje s predloženog popisa. Ili dodirnite  → **Sinkronizacija kontakata** i ručno sinkronizirajte kontakte na uređaju.

Da biste počeli razgovarati, dodirnite  → **Novo** i odaberite prijatelja.

Da biste započeli glasovni ili videorazgovor, dodirnite  → **ChatON Voice Chat** ili **ChatON Video Chat**.



Video razgovori sa dvostrukom kamerom mogu se koristiti najviše 3 minute. Radi optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.

Google+

Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.

Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Sve** za promjenu kategorije, a zatim pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.

Dodirnite  i koristite ostale funkcije društvene mreže.

Fotografije


Aplikaciju koristite za pregled i dijeljenje slika ili videozapisa putem Googleove društvene mreže.

Dodirnite **Fotografije** na zaslonu aplikacija.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **FOTOAPARAT:** Pregledajte sve slike ili videozapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
- **ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE:** Pregledajte slike ili videozapise grupirane po datumu ili albumu.
Dodirnite  da biste pregledali preostale slike ili videozapise u grupi.

Zatim odaberite sliku ili videozapis.

Prilikom pregledavanja upotrijebite jednu od sljedećih ikona:

- : Izmjena slike.
- : Dijeljenje slika ili videozapisa.
- : Brisanje slika ili videozapisa.

Mreža i internet

Internet

Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.


Pregledavanje internetskih stranica


Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite **Idi**.

Dodirnite  da biste podijelili ili ispisali trenutnu Internet stranicu dok je pregledavate.

Za promjenu internetskog pretraživača, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu internetskog pretraživača pored adrese internetskih stranica.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite  → **Novi prozor**.



Da biste posjetili neku drugu Internet stranicu, dodirnite , a zatim dodirnite stranicu da biste je odabrali.

Oznake

Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite  → **Dodaj u favorite** → **Spremi**.

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.

Povijest

Dodirnite  → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite  → **Obriši povijest**.

Spremljene stranice

Za pregled spremljenih internetskih stranica dodirnite  → **Spremljene stranice**.

Poveznice

Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske stranice.

Za pregled spremljenih poveznica dodirnite **Skidanja**. (str. 148)

Dijeljenje internetskih stranica

Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite  → **Dijeljenje preko**.

Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite **Dijeljenje preko**.

Chrome

Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pregledavanje internetskih stranica


Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite  → **Nova kart**.


Za prelazak na drugu internetsku stranicu dodirnite  → internetska stranica.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Sinkroniziranje s drugim uređajima

Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu prijavljeni s istim Google računom.

Da biste prikazali otvorene oznake na drugim uređajima, dodirnite  → **Ostali uređaji**.
Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.

Za pregled oznaka dodirnite .

Bluetooth

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).


Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.

Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth**, a zatim u desno povucite tipku **Bluetooth**.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, a zatim će se pojaviti popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer **Galerija**. Otvorite odjeljak **Galerija**, odaberite sliku, dodirnite  → **Bluetooth** pa odaberite neki Bluetooth uređaj. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju. Prebačena datoteka spremljena je u mapu **Bluetooth**. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.

Screen Mirroring

Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.



- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko širokopojasno digitalnog sadržaja (HDCP 2.X - High-bandwidth Digital Content Protection) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
- Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora za potpuni užitek u igranju ili gledanju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Screen Mirroring**. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću tipke uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i držite naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.

Samsung Link

Koristite ovu aplikaciju kako biste reproducirali sadržaj spremljen na udaljenim uređajima ili servisima za pohranu na internetu. Možete reproducirati i slati multimedijske datoteke sa svojeg uređaja na neki drugi uređaj ili servis za Internet pohranu.

Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Samsung račun, te registrirati dva ili više uređaja. Načini prijavljivanja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja.




Dodirnite **Samsung Link** na zaslonu aplikacija.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Prilikom otvaranja ove aplikacije pojavi će se sadržaj s vaših registriranih uređaja i servisa za pohranu. Možete ih pretražiti i reproducirati.




Slanje datoteka

Šaljite datoteke drugim uređajima ili ih učitajte na usluge online pohrane. Dodirnite  da biste odabrali uređaj ili Internet pohranu i pomaknite se ulijevo ili udesno da biste odabrali kategoriju medija. Zatim dodirnite , odaberite datoteke, a zatim dodirnite .

Dijeljenje datoteka

Dodirnite  da biste odabrali uređaj ili Internet pohranu i pomaknite se ulijevo ili udesno da biste odabrali kategoriju medija. Zatim dodirnite , odaberite datoteke, dodirnite  te odaberite način zajedničkog korištenja.

Reproduciranje datoteka na udaljenim uređajima



Dodirnite  da biste odabrali uređaj ili Internet pohranu i pomaknite se ulijevo ili udesno da biste odabrali kategoriju medija. Zatim dodirnite , odaberite datoteke, dodirnite  te odaberite uređaj.




- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati ovisno o uređajima povezanim kao medija player.
- Neke datoteke mogu kasniti tijekom reprodukcije ovisno o mrežnoj vezi.

Upravljanje sadržajima na usluzi online pohrane

Odaberite uslugu online pohrane, te potom pregledavajte i upravljajte vašim datotekama.

Da biste prenosili datoteke između uređaja i servisa za Internet pohranu, dodirnite , odaberite datoteke te dodirnite .

Za registriranje usluga online pohrane na uređaju dodirnite  → **Dodaj spremište**, a zatim odaberite željenu uslugu online pohrane.


Group Play

Koristite tu aplikaciju da biste uživali u trenucima sa svojim prijateljima zajednički koristeći i reproducirajući sadržaj. Stvorite sesiju aplikacije Group Play ili joj se pridružite, a zatim dijelite sadržaj, kao što su slike ili glazba.

Dodirnite **Group Play** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Pri korištenju ove aplikacije nećete moći pristupiti Internetu putem bežične mreže.

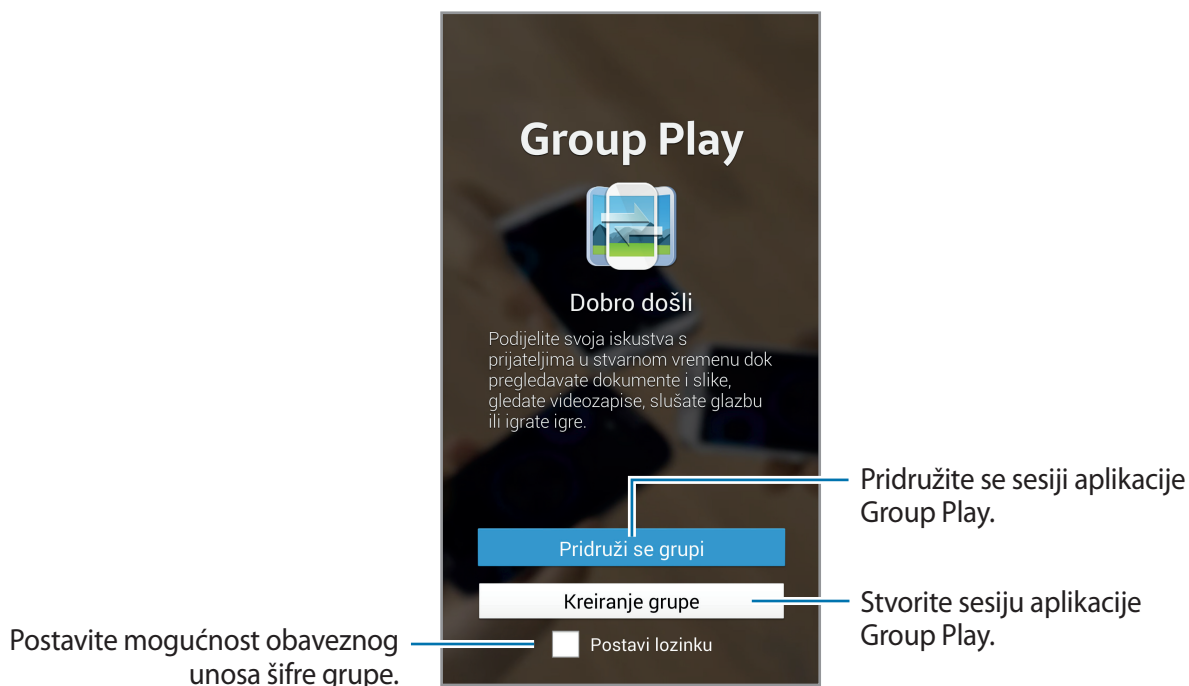


Kreiranje grupe za Group Play

Kada stvorite sesiju aplikacije Group Play, ostali se uređaji mogu pridružiti sesiji i zajednički koristiti sadržaj.

Kada koristite šifru za sesiju aplikacije Group Play, ostali uređaji moraju unijeti šifru da bi se pridružili sesiji. Da biste koristili šifru, brzo dodirnite **Postavi lozinku**.

Dodirnite **Kreiranje grupe**, postavite šifru, a zatim koristite sljedeće značajke:

- **Dijeli glazbu:** Povežite dva ili više uređaja te ih koristite za postizanje zvučnog efekta prilikom zajedničkog korištenja glazbe.
- **Dijeli slike:** Odabir slika za zajedničko korištenje.
- **Dijeli video:** Povežite dva ili više uređaja da biste zajednički koristili videozapis ili ih kombinirajte u veći zaslon. Svaki uređaj istovremeno prikazuje dijelove videozapisa koje je moguće zajedno reproducirati radi stvaranja velikog prikaza za reprodukciju cijelog videozapisa. Da biste aktivirali tu značajku, dodirnite  prilikom zajedničkog korištenja videozapisa.
- **Dijeli dokumente:** Odabir dokumenata za zajedničko korištenje.
- **Igrajte igre i još mnogo toga:** Igranje internetskih igara s prijateljima.











Priruživanje na Group Play

Pridružite se sesiji aplikacije Group Play koju je stvorio neki drugi uređaj.

- Dodirnite **Pridruži se grupi**, odaberite sesiju aplikacije Group Play, a zatim unesite šifru za grupu ako je potrebno. Odaberite medijsku kategoriju, a sadržaj koji se trenutno dijeli pojaviti će se na uređaju.
- Aktivirajte značajku NFC. Na početnom zaslonu dodirnite poledinu svojeg uređaja s poledinom drugog uređaja koji otvara sesiju. (str. 86)




Korištenje dodatnih značajki u sesiji aplikacije Group Play

Za dijeljenje sadržaja s drugim uređajima koristite sljedeće značajke:

-  : Promijenite postavke zvučnika za svaki povezani uređaj.
-  →  : Prilagodba glasnoće zvuka.
-  →  : Postavite uređaj da biste koristili sve povezane uređaje kao stereozvučnike.
-  : Kombinirajte zaslone povezanih uređaja za prikaz veće slike.
-  : Podijelite kombinirani zaslon.
-  : Prilagodba glasnoće zvuka.
-  : Napisati bilješku ili crtati po zaslonu. Svi sudionici mogu vidjeti što ste kreirali.
-  : Prikažite sve zajedničke slike u obliku mozaika.



Ova značajka dostupna je kada odaberete više od dvije slike.

-  /  : Odaberite više slika ili dokumenata.
-  : Prikažite sudionike grupe.

NFC

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.



- Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom kako biste izbjegli oštećenja NFC antene.
- Ako je zaslon zaključan, uređaj neće očitati NFC oznake ili primati podatke.

Za aktiviranje NFC funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **NFC**. Povucite tipku **NFC** u desno.

Očitavanje informacije s NFC oznake

Postavite uređaj u blizinu NFC uređaj. Prikazat će se informacije s oznakom.

Kupujte pomoću NFC značajke

Prije upotrebe značajke NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se prijavili ili saznali pojedinosti o usluzi, obratite se svom davatelju usluge.

Dodirnite stražnju stranu uređaja NFC čitačem kartica.

Slanje podataka pomoću značajke Android Beam

Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **NFC**. Povucite tipku **Android Beam** u desno.

Odaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog uređaja antenom svojeg uređaja i zatim dodirnite zaslon svojeg uređaja.

S Beam

Ovu funkciju koristite za slanje podataka, poput glazbe, videozapisa, slika i dokumenata.




Putem S Beam značajke ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima. Jer to može dovesti do kršenja autorskih prava. Samsung nije odgovoran za obveze proizašle iz ilegalne uporabe podataka zaštićenih autorskim pravima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **S Beam**, a zatim u desno povucite tipku **S Beam**.

Odaberite datoteku, dodirnite stražnji dio uređaja stražnjom stranom drugog uređaja, a zatim dodirnite zaslon svog uređaja.



Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa datoteka.

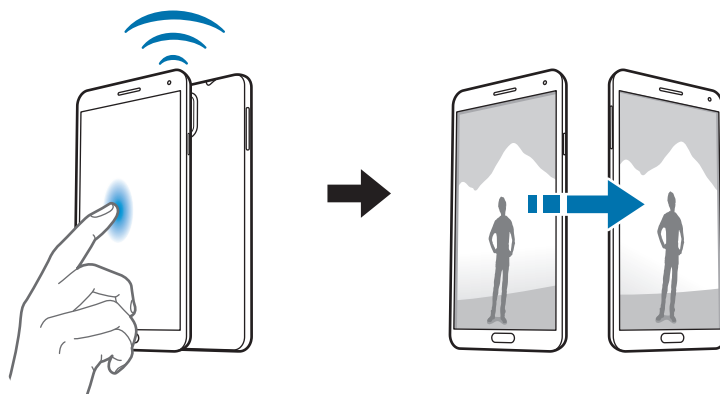

WatchON


Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizor i gledanje omiljenih emisija i filmova.


Dodirnite **WatchON** na zaslonu aplikacija.

Prvo uređaj morate spojiti na mrežu i provjeriti je li infracrveni otvor uređaja usmjeren prema televizoru.

Spajanje na televizor

Spojite se na televizor za prikaz zaslona uređaja na većoj površini te daljinski upravljajte televizorom putem uređaja.

Odaberite državu, regiju i servis za emitiranje. Dodirnite  → **Nastavak**, a zatim slijedite upute na zaslonu i registrirajte televizor na uređaju. Postupak se može razlikovati ovisno o opcijama koje odaberete.

Za spajanje na drugi uređaj dodirnite  → **Postavke** → **Moja soba** → **Dodaj uređaje**.

Gledanje televizora

Odaberite prijedlog TV programa ili kategoriju na vrhu zaslona. Odaberite TV program a zatim dodirnite **Prikaz sada**. Odabrani program prikazat će se na spojenom televizoru.

Dodirnite  i otvorite okvir daljinskog upravljača za upravljanje televizorom.

Podešavanje programskih podsjetnika

Na zaslonu dodirnite vrijeme na dnu zaslona i odaberite vrijeme televizijskog programa koji želite gledati. Odaberite program, dodirnite **Podsjet**, i podesite alarm koji će vas podsjetiti na televizijski program.

Mediji

Glazba

Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.




- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke se datoteke možda neće pravilno reproducirati, ovisno o tome na koji su način kodirane.

Reproduciranje glazbe

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.




Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite  → **Postavke** → **Pametna glasnoća**.




Kada je aktivirana funkcija **Pametna glasnoća** razina glasnoće može biti veća od razine glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to može oštetiti vaš sluh.




Pametna glasnoća nije moguće aktivirati za neke datoteke.

Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice dodirnite  → **Postavke** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada glasnoću povećate do razine 14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.

Postavljanje pjesme kao zvuka zvona ili alarma


Da biste pjesmu koja se trenutno reproducira koristili kao zvuk zvona ili alarma, dodirnite  → **Postavi za**, i odaberite odgovarajuću opciju.


Slušanje pjesme s drugima

Da biste zajednički slušali pjesmu koju trenutno slušate, dodirnite  → **Reproduciraj preko Group Play**.

Kreiranje popisa pjesama


Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite **Popis pjesama**, a zatim dodirnite  → **Novi popis pjesama**. Unesite naziv, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Dodaj glazbu**, odaberite pjesme koje želite uključiti u popis, a zatim dodirnite **OK**.

Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite  → **Dodaj na popis za reprodukciju**.

Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.

Da biste koristili tu značajku, izbornik Music Square postavite neka se pojavljuje pri vrhu biblioteke s glazbom dodirnom na  → **Postavke** → **Glazbeni meni**, zatim brzo dodirnite **Glazbeni kutak** pa dodirnite **OK**.

Dodirnite **Glazbeni kutak** pri vrhu zaslona, a zatim odaberite ćeliju raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije povlačenjem prsta.

Kamera

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 100)

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.




- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.


Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite  za snimanje fotografije.

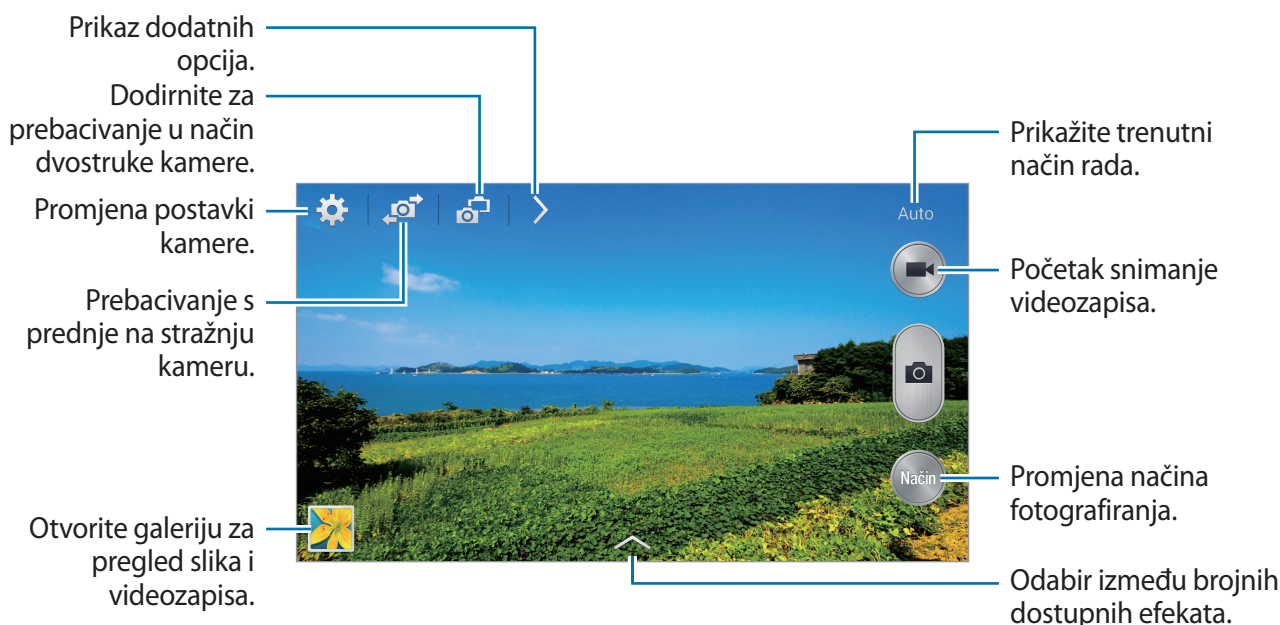



Način fotografiranja


Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.

Dodirnite **Način**, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.

- **Auto:** Tu značajku koristite da biste fotoaparatu omogućili da procijeni uvjete u okolini i odredi najbolji način fotografiranja.
- **Lijepo lice:** Snima fotografiju s prosvijetljenim licem za suptilnije slike.
- **Najbolja fotografija:** Snimanje nekoliko fotografija, a zatim se sprema najbolja.
- **Najbolje lice:** Koristite za istodobno snimanje više grupnih fotografija i njihovo kombiniranje radi izrade najbolje moguće slike.

Dodirnite  za snimanje više fotografija. Za dobivanje najbolje fotografije, mirno držite fotoaparat i ostanite mirni pri snimanju fotografija. Kada se otvori **Galerija**, dodirnite žuti okvir na svakom licu te odaberite najbolji pojedinačni položaj subjekta. Kada odaberete položaj svakog subjekta odvojeno, dodirnite  da biste slike spojili u jednu fotografiju koju ćete spremati.

- **Zvuk i snimka:** Pomoću te značajke snimate fotografiju sa zvukom.

Dodirnite  za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u trajanju od nekoliko sekundi.





Prilikom snimanja u ovom načinu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.

- **Drama:** Koristite za snimanje niza fotografija i njihovo kombiniranje za stvaranje slike koja prikazuje tragove kretanja.

Za najbolji snimak slijedite donje savjete. U drukčijim uvjetima snimanja uređaj možda neće ispravno snimati.

- Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
- Snimanje fotografija subjekta koji se kreće u jednom smjeru.
- Snimanje fotografije s pozadinom bez pokretnih objekata.
- Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
- Izbjegavajte fotografirati subjekt koji je preblizu ili predaleko kako bi stao u okvir tražila ili je predug poput autobusa ili vlaka.

- **Animirana fotografija:** Ovu opciju koristite za kreiranje animiranih fotografija iz videozapisa.
- **Golf:** Koristite ovu postavku da biste snimili radijalnu sliku cijelog golf udarca kombinirajući nekoliko slika radi stvaranja jednog složenog prikaza.
- **Bogati ton(HDR):** Koristite za fotografije na kojima će se dobro vidjeti pojedinosti u osvijetljenim i tamnim područjima.
- **Gumica:** Koristite za brisanje pokreta objekata koji se kreću u pozadini.
Dodirnite  za snimanje niza fotografija. Uređaj briše tragove pokreta subjekta u pokretu. Da biste vratili izvornu fotografiju, dodirnite , a zatim dodirnite označeno područje.



Za najbolji snimak slijedite donje savjete.

- Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
- Prilikom snimanja fotografija objekta i pozadine sa sličnim bojama, fotoaparat možda neće prepoznati sve kretnje.
- Prilikom snimanja fotografija subjekta koji se malo pomiče ili se previše pomiče, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
- Ako se u pozadini kreće više subjekata, kamere možda neće prepoznati sve pokrete.
- **Panorama:** Snima fotografiju sastavljenu od mnoštva povezanih fotografija.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
 - Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
 - Neka tražilo kamere bude unutar okvira.
 - Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput čistog neba ili jednobojskih zidova.
- **Panoramska slika:** Tu mogućnost koristite da biste snimili panoramsku fotografiju od 360 stupnjeva.
- **Sport:** Ovu postavku koristite za snimanje objekata koji se brzo kreću.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka pejzažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.

Dodirnite **Način** → **Panorama**.

Dodirnite  i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kad se plavi okvir poravna s tražilom, kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

Ako je tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.




Primjena efekata filtra

Koristite efekte filtra da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.

Dodirnite  i odaberite efekt filtra. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.

Snimanje videozapisa



Snimanje videozapisa

Dodirnite  za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite . Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

Pritisnite tipku okidača da biste fotografirali dok snimate videozapis.



Tijekom snimanja, koristite sljedeće radnje:


- Za promjenu fokusa, dodirnite novo mjesto fokusa. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
- Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite .

Način snimanja

Dodirnite ► →  da biste promijenili način snimanja.

- **Normalno:** Ovaj način koristite za normalnu kvalitetu.
- **MMS ograničenje:** Ovaj način koristite kako biste smanjili kvalitetu snimanja radi slanja snimke putem poruke.
- **Usporeno:** Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će usporeno reproducirati videozapis.
- **Brzo kretanje:** Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će ubrzano reproducirati videozapis.
- **Glatki pokret:** Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će videozapis reproducirati uz visoku kvalitetu.

Povećanje i smanjenje zuma

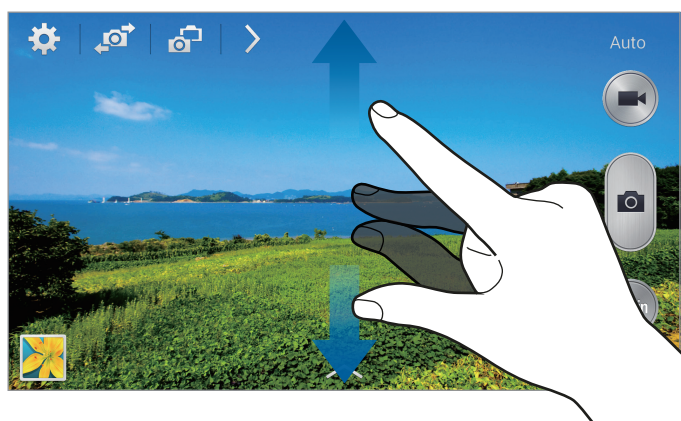

Koristite jednu od ovih metoda:



- Za povećanje ili smanjenje zuma koristite tipku glasnoće.
- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.



Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja značajke zuma tijekom snimanja videozapisa.

Način dvostruke kamere

Kada snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, slika ili videozapis snimljeni pomoću prednje kamere pojavit će se u umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.

Dodirnite  za prebacivanje u način dvostruke kamere. Dodirnite  za snimanje fotografije ili dodirnite  za snimanje videozapisa.



- Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom HD-u i u trajanju od 10 minuta u HD-u.
- Tijekom snimanja videozapisa u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofoni.




Podijelite sliku

Dodirnite  → , a zatim odaberite jedno od sljedećeg:


- **Dijeli snimku:** Pošaljite fotografiju izravno na drugi uređaj preko Wi-Fi Direct ili NFC funkcije.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem:** Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i pošaljite je toj osobi.
- **ChatON foto dijeljenje:** Slanje fotografije na drugi uređaj pomoću aplikacije ChatON.
- **Udaljeno tražilo:** Postavite uređaj da biste daljinski upravljali kamerom.

Daljinsko upravljanje kamerom

Postavite uređaj kao tražilo da biste daljinski upravljali kamerom.

Dodirnite  →  → **Udaljeno tražilo**, a zatim spojite uređaj i kameru pomoću Wi-Fi Directa ili NFC-a. Dodirnite  za daljinsko snimanje fotografije koristeći uređaj kao tražilo.

Konfiguriranje postavki kamere

Dodirnite  za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Veličina fotografije / Veličina videa:** Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću rezoluciju. Ali ona koristi više memorije.
- **Uzastopno:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu.
- **Dotaknite za foto:** Dodirnite sliku na zaslonu pretpregleda da biste snimali fotografije.
- **Prepoznavanje lica:** Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
- **Načini-mjerenja:** Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjeri pozadinsko svjetlo na središtu prizora. **Točke** mjeri vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **ISO:** Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
- **Stabiliz. videa:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke stabilizacije. Stabilizacija pomaže pri fokusiranju kad je kamera u pokretu.
- **Pametna stabilizacija:** Podesite uređaj na automatsko otkrivanje tamnih uvjeta snimanja te na podešavanje osvijetljenja fotografije bez korištenja bljeskalice.
- **Spremi kao:** Postavite uređaj za brisanje izvorne fotografije pri snimanju fotografija u načinu rada sa bogatim nijansama.

- **Zumiranje zvuka:** Pojačajte zvuk uvećanih objekata prilikom snimanja.
- **Lokacijska oznaka:** Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu značajku pri snimanju fotografija za kreiranje albuma u aplikaciji **Album s pričom**.



- Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
- **Pregled slika/vid.:** Podesite uređaj za prikazivanje fotografija ili videozapisa nakon snimanja.
- **Tipka za glasno.:** Postavljanje uređaja da za upravljanje okidačem ili funkcijom zumiranja koristi tipku za glasnoću.
- **Timer:** Koristite za odgođeno snimanje.
- **Balans bijele boje:** Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **Vrijedn. ekspozic.:** Promijenite vrijednost ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvata senzor fotoaparata. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **Smjernice:** Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti snimanja.
- **Flash:** Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- **Kontrola glasom:** Podesite kameru za snimanje fotografija putem glasovne naredbe.
- **Kontekst. naziv dat.:** Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte tu značajku da biste koristili Tag Buddy u odjeljcima **Galerija** i **Album s pričom**.
- **Spremi kao preokrenuto:** Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
- **Spremanje:** Odabir memorijske lokacije za pohranu.
- **Poništi:** Poništavanje postavki kamere.

Prečaci

Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.

Dodirnite  → **Uredi brze postavke**.

Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona. Ostale ikone mogu se premjestiti unutar popisa dodirivanjem i povlačenjem.

Galerija

Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke se datoteke možda neće pravilno reproducirati, ovisno o tome na koji su način kodirane.

Pregledavanje slika

Pokretanjem **Galerija** prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. **Email**, spremi sliku, mapa **Download** automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona automatski kreira mapu **Screenshots**. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na cijelom zaslonu.

Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.

Povećanje i smanjenje zuma

Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:

- Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
- Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili dodirnite dva puta za povratak.



Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta

Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Kontrole** → **Pokreti**, tipku **Pokreti** povucite udesno, a zatim uključite tipku svake značajke.

Za prestanak korištenja funkcije pokreta, isključite tipku funkcije.

Reprodukcija videozapisa

Datoteke videozapisa prikazuju  ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite pogledati i dodirnite .

Skraćivanje segmenata videozapisa

Odaberite video, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.

Uređivanje slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:


- **Favorit:** Dodavanje na popis favorita.
- **Prezentacija:** Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Slikovni okvir:** Služi za dodavanje okvira i bilješke na sliku. Uređena slika spremljena je u mapi **Photo frame**.
- **Foto bilješka:** Tu značajku koristite da biste na poledini slike napisali bilješku.
- **Potpis:** Koristite tu značajku da biste na sliku stavili svoj potpis.
- **Kopiraj u međuspremnik:** Kopiran u međuspremnik.
- **Ispis:** Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Preimenuj:** Preimenuje datoteke.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem:** Šalje sliku osobi čije lice je označeno na slici.
- **Rotiraj ulijevo:** Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
- **Rotiraj udesno:** Rotira u smjeru kazaljke na satu.
- **Izreži:** Promijenite veličinu plavog okvira da biste izrezali i spremili sliku koja se nalazi u njemu.
- **Postavi za:** Postavljanje slike kao pozadine ili slike kontakta.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.
- **Postavke:** Promjena postavki galerije.

Modifikacija slika



Prilikom pregledavanja slika dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Zakreni:** Rotiranje slike.
- **Izreži:** Rezanje slike.
- **Boja:** Prilagodite zasićenost ili svjetlinu slike.
- **Efekt:** Primjena efekata na sliku.
- **Portret:** Ispravljanje crvenila očiju, prilagodba i popravljavanje lica, ili zamagljivanje pozadine.
- **Naljepnica:** Dodavanje naljepnica.
- **Crtež:** Crtanje po slici.
- **Okvir:** Primjena okvira na sliku.

Omiljene slike

Prilikom pregledavanja slike dodirnite  → **Favorit** za dodavanje slike na popis favorita.

Izrada videoisječaka

U mapi dodirnite  → **Kreiraj videozapis**, odaberite slike ili videozapise, a potom dodirnite **OK**. Upišite naslov, odaberite mogućnost efekta, a zatim dodirnite . Videoisječak je spremljen u odjeljak **Galerija** → **video clip**.



Da biste dodali slike ili videozapise, dodirnite  → .

Da biste izbrisali slike ili videozapise, dodirnite  → .

Da biste promijenili redoslijed stavki, dodirnite , dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na novo mjesto.

Da biste dodali crtež ili bilješku na početak videoisječaka, dodirnite .

Izrada kolaža od slika

U mapi dodirnite  → **Stvori kolaž**, odaberite dvije do četiri slike, a potom dodirnite **OK**. Na dnu zaslona odaberite stil, a zatim dodirnite .




Za dodavanje slika dodirnite  → .

Za brisanje slike, dodirnite .

Za promjenu vrste dijeljenja dodirnite .




Brisanje slika

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi dodirnite  → **Odaberite stavku**, odaberite sliku, a zatim dodirnite .
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite .

Dijeljenje slike


Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi dodirnite  → **Odaberite stavku**, odaberite slike i zatim dodirnite  da biste ih poslali drugima ili podijelili putem društvenih mreža.
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  za njeno slanje drugima putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje kao pozadine

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  → **Postavi za** za postavljanje slike kao pozadine ili kako bi je dodijelili kontaktu.

Označavanje lica


Dodirnite  → **Postavke**, a zatim potvrdite okvir **Oznaka lica**. Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite **Ime**, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.

Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput upućivanja poziva ili slanja poruka.




Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.

Korištenje aplikacije Tag Buddy

Dodirnite  → **Postavke** → **Označi prijatelja**, a zatim povucite tipku **Označi prijatelja** desno kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i ime osobe).

Organiziranje pomoću mapa

Stvorite mapu za organizaciju slika ili videozapisa pohranjenih na uređaj. Datoteke možete kopirati ili premještati iz jedne mape u drugu.

Da biste stvorili novu mapu, dodirnite . Upišite naziv za mapu, dodirnite **OK**, a zatim označite slike ili videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu mapu, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Kopiraj** da biste kopirali ili **Premjesti** da biste premjestili stavku.

Album s pričom

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje vlastitog digitalnog albuma za uspomenu te za uredno i automatsko organiziranje slika.

Dodirnite **Album s pričom** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **Album s pričom**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Instalirati**, a zatim slijedite upute na zaslonu.




Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.


Kreiranje Albuma s pričom

Stvorite albume s pričama tako da odaberete slike iz mape **Galerija** ili slike sortirane prema podacima u oznakama.

Dodirnite , a zatim odaberite mogućnost.

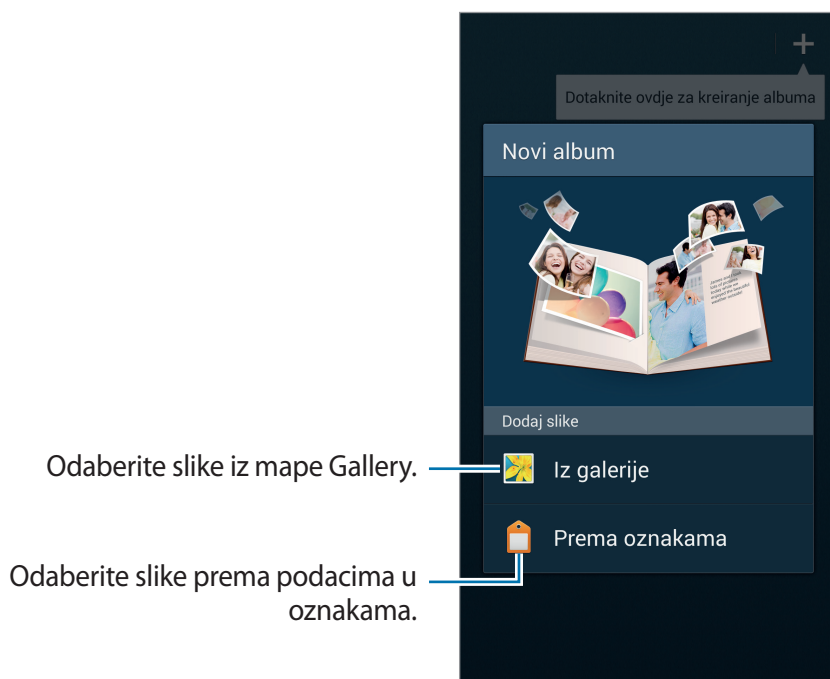

Stvaranje albuma iz mape Gallery

Dodirnite **Iz galerije**, odaberite mapu, potom slike te dodirnite . Unesite naziv albuma, odaberite temu i sliku naslovnice, a zatim dodirnite **Novi album**.

Stvaranje albuma prema podacima u oznakama

Stvorite albume sortiranjem fotografija prema podacima u oznakama, kao što su mjesto snimanja, objekti ili vrijeme.

Dodirnite **Prema oznakama**, a zatim postavite sljedeće mogućnosti oznaka:

- **Lokacija:** Navedite lokaciju. Uređaj sortira slike s lokacije. Da biste koristili oznake lokacije, prije snimanja fotografija aktivirajte postavku GPS oznake u mogućnosti **Kamera**. (str. 99)
- **Ljudi:** Odaberite osobe na označenim slikama. Uređaj sortira slike na kojima se osobe nalaze. Da biste koristili oznake osoba, oznake dodajte na slike u mapi **Galerija**. (str. 99)
- **Vrijeme:** Navedite vremensko razdoblje. Uređaj sortira slike snimljene tijekom postavljenog razdoblja.

Po dovršetku postavljanja postavke, dodirnite **Nađi slike**. Unesite naziv albuma, odaberite temu, a zatim dodirnite **Novi album**.

Prikaz Albuma s pričom


Odaberite Album s pričom. Na prvoj stranici pojavi će se slika naslovnice. Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike u Albumu s pričom.

Na stranici albuma dodirnite  i koristite sljedeće funkcije. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o stranici.

- **Uredi naslov:** Preimenujte album.
- **Dodaj sadržaj:** Dodavanje novih sadržaja na trenutnu stranicu.
- **Ukloni sadržaj:** Brisanje sadržaja s trenutne stranice.
- **Uredi:** Promijenite izgled trenutne stranice.
- **Prom. temu:** Promijenite temu albuma.
- **Promijeni naslovnu sliku:** Promijenite sliku naslovnice albuma.
- **Prezentacija:** Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnom albumu.
- **Dijeljenje preko:** Slanje albuma drugima.
- **Izvoz:** Izvoz albuma na druge lokacije za pohranu.
- **Ispis:** Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Naruči knjigu fotografija:** Naručivanje ispisanog albuma.
- **Obriši stranicu:** Izbrišite stranicu.

Uređivanje slika

Dodirnite sliku na stranici albuma.

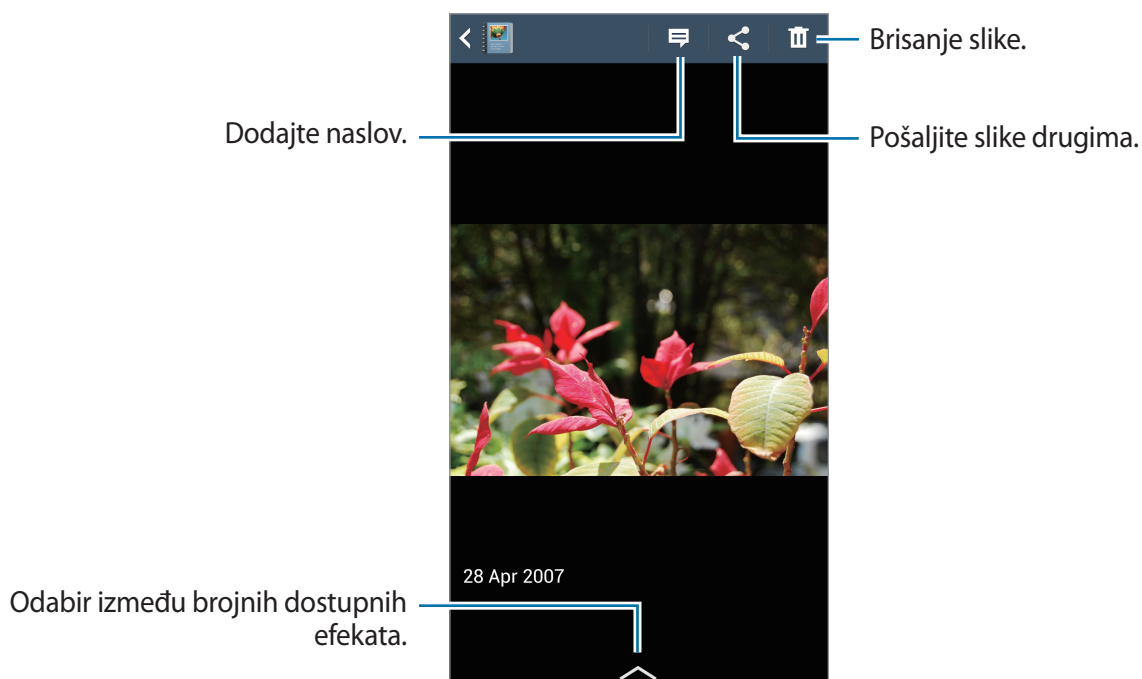

Dodirnite , a zatim koristite sljedeće funkcije:

- **Prezentacija:** Pokrenite dijaprojekciju ili promijenite postavke dijaprojekcije.
- **Kao naslovnica:** Postavite sliku kao sliku naslovnice albuma.
- **Rotiraj ulijevo:** Rotirajte sliku u smjeru suprotnom od smjera kazaljki na satu.
- **Rotiraj udesno:** Rotirajte sliku u smjeru kazaljki na satu.

Stvaranje albuma s preporučenim fotografijama


Kada snimate više fotografija na lokaciji, uređaj predlaže stvaranje novog albuma na temelju lokacije. Ta vam značajka pojednostavljuje prikladno stvaranje albuma s fotografijama kada ste na putu ili prilikom svakodnevnih događaja.

Postavljanje vlastitog grada

Postavite vlastiti grad da biste uređaju omogućili prepoznavanje jeste li u njemu ili putujete. Uređaj predlaže stvaranje događaja ili albuma za putovanja na temelju vaše lokacije. Kada, na primjer, snimate fotografije izvan vlastitog grada, uređaj predlaže stvaranje albuma za putovanja.

Dodirnite  → **Postavke** → **Rodni grad**, odaberite način postavljanja te dodirnite **Spremi**.

Postavljanje minimalnog broja fotografija


Dodirnite  → **Postavke**, a zatim tipku uz vrstu albuma u odjeljku **Prijedlozi** povucite udesno. Odaberite vrstu albuma, a zatim postavite minimalni broj fotografija.

Kada snimate fotografije koje zadovoljavaju postavljene kriterije, uređaj će predložiti stvaranje albuma.



Uređaj će vam predložiti izradu albuma s pričama kada snimate veći broj fotografija od onog koji ste unaprijed postavili za jedan dan.

Stvaranje albuma za događaje ili za putovanja

Dodirnite  → **Iz prijedloga**. Odaberite album, upišite naslov albuma, a zatim dodirnite **Novi album**.

Video

Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.



- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

Reprodukcija videozapisa


Odaberite video za reproducirati.

Reprodukcija glazbe na uređajima s aktiviranim DLNA.

Kretanje naprijed ili natrag povlačenjem trake.

Izmjena omjera zaslona.

Ponovno pokreće trenutni videozapis ili se prebacuje na prethodni videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.

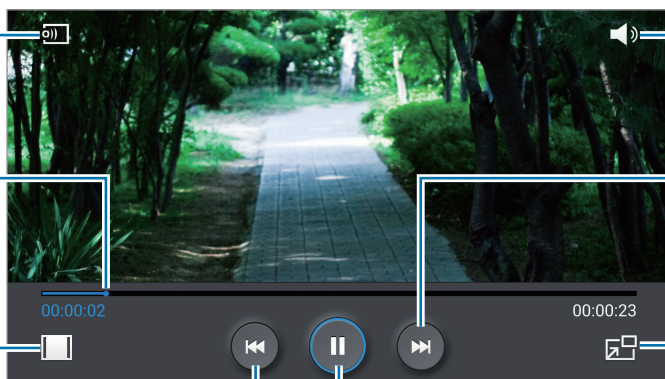


Prilagodba glasnoće zvuka.

Prebacivanje na sljedeći videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.

Prebacite se u način rada s plutajućim zaslonom.

Pauziranje i nastavak reprodukcije.

Za prilagodbu mjesta na kontrolnom panelu tijekom reprodukcije dodirnite  → **Postavke** → **Mini kontroler**. Zatim povucite tipku **Mini kontroler** udesno i odaberite opciju za prikaz kontrolnog panela.




Ova značajka dostupna je samo u vodoravnom položaju.


Brisanje videozapisa

Dodirnite  → **Obriši**, odaberite videozapise i zatim dodirnite **Obriši**.

Dijeljenje videozapisa

Dodirnite  → **Dijeljenje preko**, odaberite videozapise, dodirnite **OK**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Korištenje skočnog video playera

Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom gledanja videozapisa, dodirnite  kako biste koristili pop-up player.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.

Kupnja videozapisa

Pomaknite zaslon ulijevo ili udesno, a zatim odaberite videozapis.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

YouTube


Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.


Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Gledanje videozapisa




Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih rezultata pretraživanja.

Dodirnite zaslon, zatim dodirnite , a potom zakrenite uređaj u vodoravan položaj za prikaz na cijelom zaslonu.

Dijeljenje videozapisa

Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Učitavanje videozapisa

Dodirnite  → **Prijenosi** → , odaberite videozapis, unesite podatke o videozapisu, a zatim dodirnite .

Moj časopis

Koristite ovu aplikaciju kako biste stvorili vlastiti društveni magazin.

Na početnom zaslonu prijedite prstom od dna zaslona prema gore.



Kada prvi put pokrenete My magazine, dodirnite **Dalje**, pročitajte te prihvatite uvjete i odredbe, a zatim dodirnite **Pokretanje**.

Da biste postavili vlastiti časopis, dotaknite te brzo dodirnite kategorije. Dodirnite , odaberite nove teme, a zatim dodirnite .

Da biste promijenili kategoriju, prijedite prstom ulijevo ili udesno. Da biste pregledavali stranice časopisa, prijedite prstom prema gore ili dolje, a zatim odaberite članak da biste ga čitali.

Prilikom pregledavanja stranice dodirnite kako biste koristili sljedeću ikonu:

- : Uputite poziv.
- : Pokrenite aplikaciju Camera.
- : Šalje poruku.
- : Pokrenite Google pretraživanje.
- : Otvorite Internet preglednik.
- : Otvorite zaslon aplikacija.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.

Dodirnite **Flipboard** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kako biste pokrenuli Flipboard, dodirnite **Next** na pozdravnoj stranici, a potom dodirnite **Done**.

Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim odaberite članak koji želite pročitati.

SketchBook for Galaxy

Koristite tu aplikaciju da biste stvorili brzi koncept ili skicirali ideju za projekt.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **SketchBook for Galaxy**.

Koristite umjetničke alate da biste nacrtali i obojili svoje digitalno umjetničko djelo. Slika će se spremirati u mapu **Galerija**.

Da biste pokrenuli **SketchBook for Galaxy**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Install**, a zatim slijedite upute na zaslonu.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

Bloomberg+

Koristite tu aplikaciju da biste doznali najnovije vijesti o financijama, poslovanju, poslovnim informacijama itd.

Dodirnite **Bloomberg+** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

Trg. Play

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite  za pretraživanje pomoću tipkovnice.


Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **INSTALIRAJ**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.



- Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.
- Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Sigurnost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene preko **Trg. Play**.

Dodirnite  → **Moje aplikacije**, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

Samsung Hub

Pomoću ove aplikacije uživajte u digitalnom medijskom sadržaju, kupujte ga i upravljajte njime. Samsung Hub također promovira i preporučuje sadržaj koji bi vam se mogao svidjeti.

Dodirnite **Samsung Hub** na zaslonu aplikacija.



Vrste priloženog sadržaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Kupnja multimedijskog sadržaja

Odaberite kategoriju usluge, odaberite medijski sadržaj te dovršite postupak kupovine.

Upravljanje sadržajem na uređaju

Odaberite kategoriju usluge, pomaknite se u lijevo, a zatim upravljajte sadržajem na uređaju.

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima. Više informacija možete pronaći na apps.samsung.com.

Dodirnite **Samsung Apps** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite **KATEGORIJA** za odabir kategorije.

Za traženje aplikacije, dodirnite  na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Besplatno**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.

Kiosk za Play

Ovu aplikaciju koristite za čitanje najnovijih vijesti.

Dodirnite **Kiosk za Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Knjige Play

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.

Dodirnite **Knjige Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play Movies

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i televizijskih serija.

Dodirnite **Play Movies** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Glazba za Play

Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud usluge.

Dodirnite **Glazba za Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Igre Play

Koristite tu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.

Dodirnite **Igre Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pomoćni programi

S bilješka

Koristite ovu aplikaciju kako biste stvorili bilješku pomoću multimedijских datoteka ili glasovnih snimki.

Dodirnite **S bilješka** na zaslonu aplikacija.


Stvaranje bilješka

Kada prvi put pokrenete S bilješku, dodirnite **Početak** kako biste postavili zadane naslovnice i predložak. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Sastavljanje bilješki

Stvorite bilješke s obogaćenim sadržajem dodavanjem multimedijских datoteka ili glasovnih bilježaka.


Dodirnite  za pisanje ili crtanje po zaslonu ili dodirnite  za unos teksta pomoću tipkovnice.

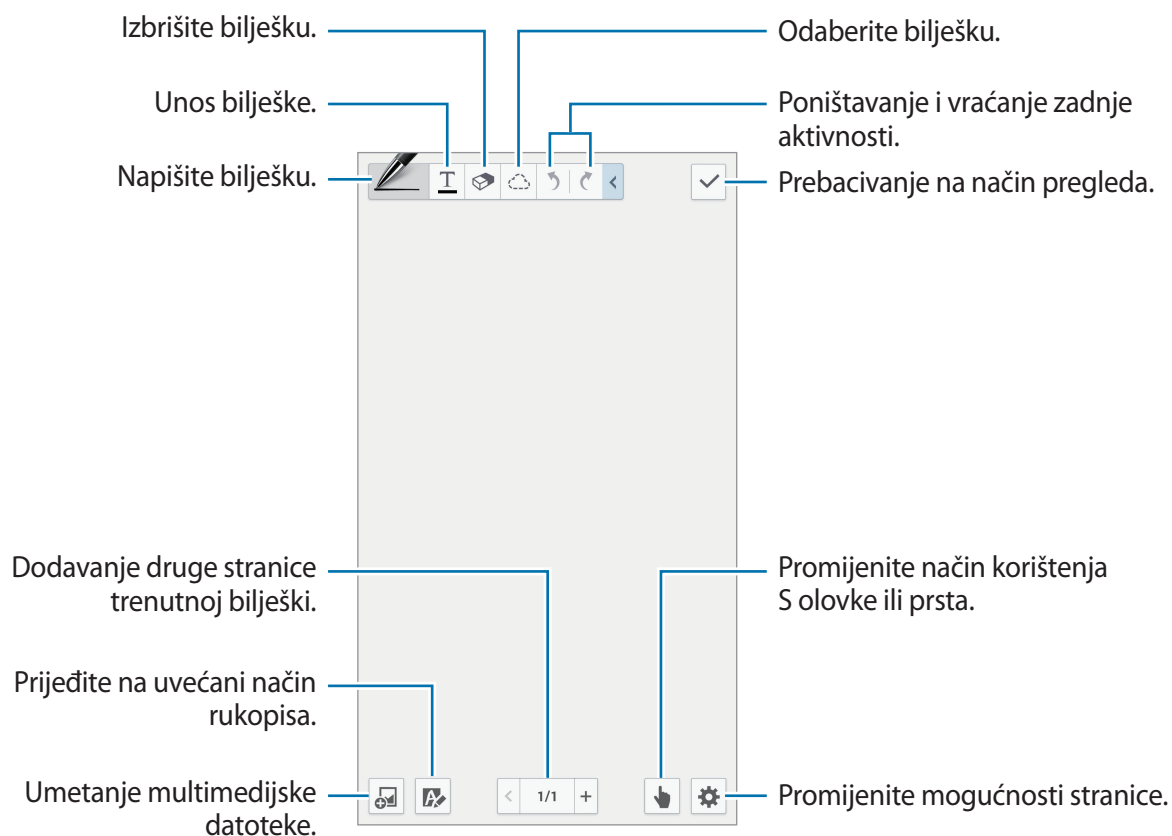


Prilikom korištenja predložaka s okvirima za slike, dodirnite okvir slike i držite ga, a zatim dodirnite **Slike** ili **Fotografiranje** da biste dodali sliku.

Da biste izbrisali okvir, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite **Obriši**.

Prilikom bilježenja bilješke, još jedanput dodirnite  da biste promijenili vrstu olovke, debljinu crte ili boju olovke.

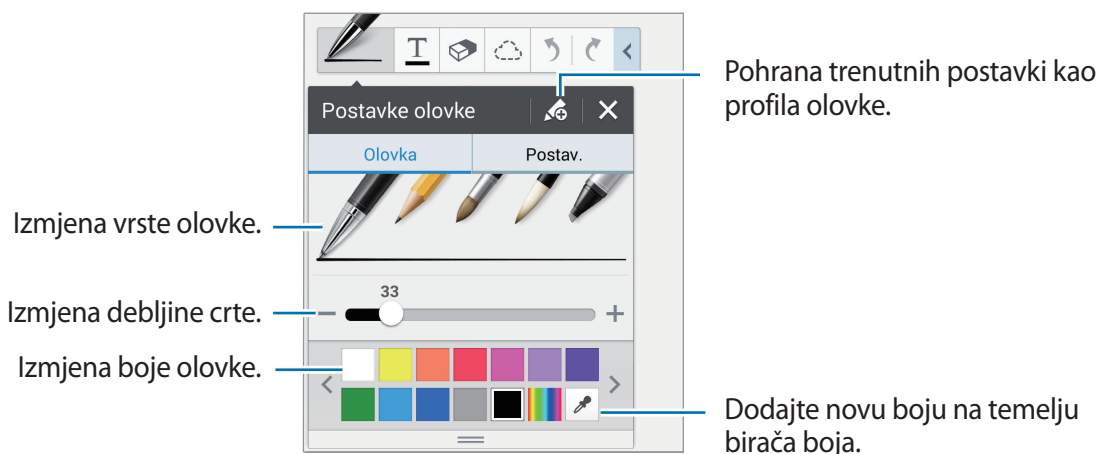


Kako biste povećali ili smanjili prikaz zaslona, približite ili udaljite dva prsta.


Da biste dodali novu stranicu, dodirnite  → **Dodaj stranicu**.

Da biste izbrisali stranicu, dodirnite  → **Obriši stranicu**.

Da biste dodali oznaku na stranicu, dodirnite  → **Uredi oznake**.

Da biste dodali kazalo na stranicu, dodirnite  → **Indeksna stranica**.



Da biste promijenili predložak stranice, dodirnite  → **Dodaj obrazac**.

Da biste promijenili pozadinu stranice, dodirnite  → **Promijeni pozadinu**.

Da biste prikazali rešetku na stranici, dodirnite  → **Prikaži mrežu**.

Korištenje alata za brisanje

Nacrtna crta nije prepoznata kao serija točkica, nego kratkih poteza. Zato možete odabrati cijelu crtu i izbrisati je, premjestiti ili promijeniti. No možete čak izbrisati dio crte koji niste namjeravali ili ne možete izbrisati intenzivne ili preklapajuće crte kada koristite alat za brisanje.


Da biste smanjili mogućnost slučajnog brisanja dijelova, veličinu alata za brisanje prilagodite dodiranjem na  → .

Za brisanje bilješke dodirnite **Obriši sve**.




Čak ni malim alatom za brisanje možda nećete moći precizno izbrisati željeni dio.

Uređivanje rukom pisanih bilježaka

Odaberite rukom pisanu bilješku za izrezivanje, pomicanje, promjenu veličine ili preoblikovanje. Prilikom bilježenja ili crtanja bilješke dodirnite . Zatim dodirnite bilješku ili je uokvirite crtom kako biste je odabrali i uredili.

Da biste premjestili bilješku na neku drugu lokaciju, odaberite je i zatim je povucite na drugu lokaciju.

Kako biste promijenili veličinu bilješke, odaberite je i zatim povucite kvačicu okvira.

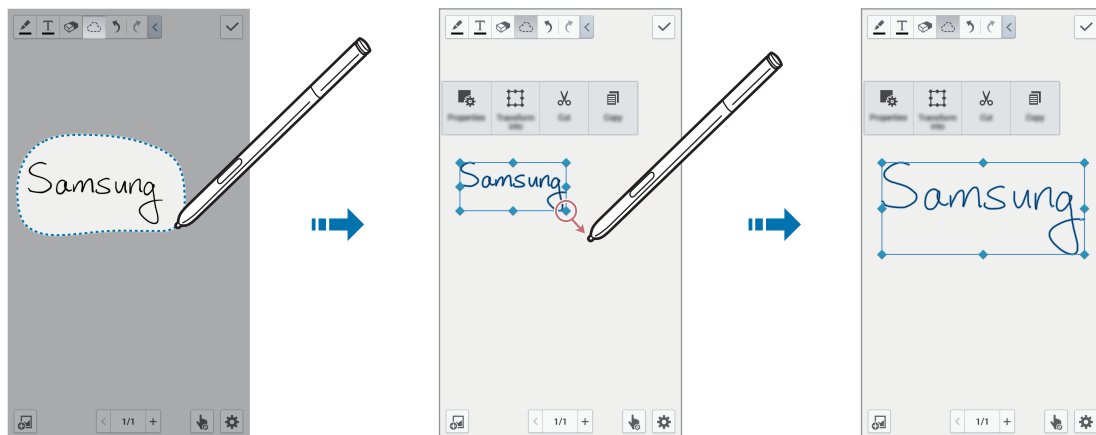


Kada je odabrana rukom pisana bilješka, upotrijebite sljedeće mogućnosti:

- **Svojstva:** Promijenite svojstva bilješke poput izgleda, veličine, boje ili debljine.
- **Pretvori u:** Pretvorite nacrtani oblik ili rukom pisanu bilješku u organiziranu.
- **Izreži:** Izrežite bilješku. Da biste je zalijepili na neku drugu lokaciju, dodirnite i zadržite lokaciju, a zatim dodirnite **Zalijepi**.
- **Kopiraj:** Kopirajte bilješku. Da biste je zalijepili na neku drugu lokaciju, dodirnite i zadržite lokaciju, a zatim dodirnite **Zalijepi**.
- **Obriši:** Izbrišite bilješku.

Umetanje multimedijских datoteka

Dodirnite  da biste umetnuli slike, videozapise, glasovne zapise itd.

Umetanje skice

Dodirnite  → **Idejna skica**, a zatim upišite ključnu riječ ili odaberite kategoriju kako biste potražili slike.



Da biste na popis dodali vlastite skice, dodirnite , a zatim nacrtajte sliku na ploči za skice.


Umetanje slike ili videozapisa s okvirom


Dodirnite  → **Slike** ili **Video** → **Slikovni okvir** ili **Snimi videozapis na platnu**.

Nacrtajte okvir oko bilješke, a zatim dotaknite unutar okvira s olovkom ili prstom da biste snimili fotografiju ili videozapis.

Umetanje informacija o kartama

Dodirnite  → **Maps**, pomičite se po karti ili dodirnite  da biste potražili neko mjesto, a zatim dodirnite **Snimanje**.

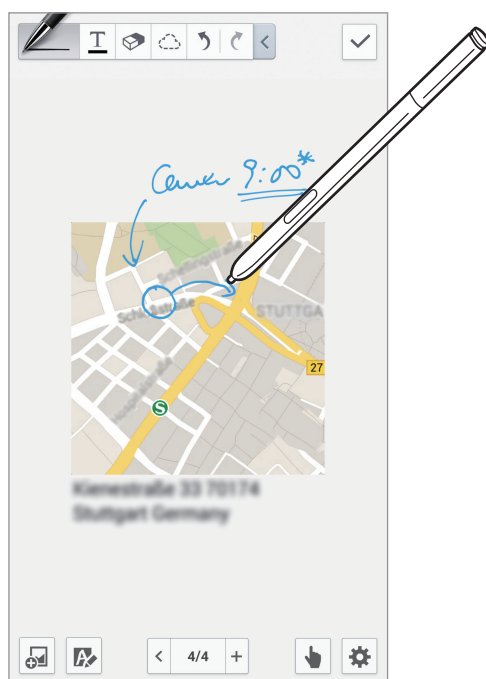

- Da biste prikazali lokaciju na cijelom zaslonu, dodirnite i držite kartu, a zatim dodirnite **Otvori mapu**.
- Da biste podatke o karti podijelili s drugima, dodirnite  → **Dijeljenje preko** i odaberite način dijeljenja.




Stvaranje grafikona i upravljanje njima


Stvaranje tablice

Dodirnite  → **Jedn. grafikon** → **Tablica**, postavite broj redaka i stupaca tablice, a zatim dodirnite **OK**.



- Da biste unosili podatke u tablicu, dodirnite ćeliju tablice.
- Da biste dodali ili izbrisali stupce, dodirnite  → **Dodaj skup podataka** ili **Obriši skup podataka**.
- Da biste dodali ili izbrisali retke, dodirnite  → **Dodaj stavku** ili **Obriši stavku**.

Stvaranje grafikona

Da biste stvorili grafikon, dodirnite  → **Jedn. grafikon**, a zatim odaberite vrstu grafikona. Potom u grafikonu nacrtajte trake, crte ili razdjelnike.



Kako biste stvorili grafikon pomoću podataka u tablici, dodirnite tablicu i držite je, dodirnite **Uredi grafikon** → , a zatim odaberite vrstu grafikona.

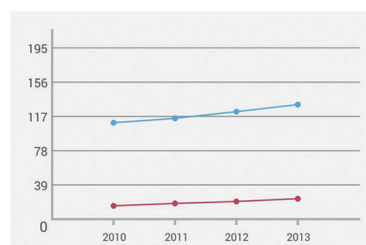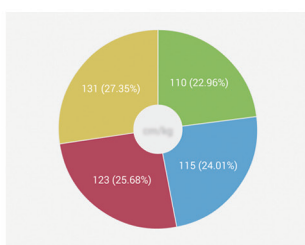	Weight	Weight
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23



Uređivanje grafikona

Da biste uredili grafikon, dodirnite i držite grafikon ili tablicu, dodirnite **Uredi grafikon**, a zatim koristite sljedeće mogućnosti:

- Dodirnite  u gornjem lijevom kutu zaslona da biste promijenili vrstu grafikona.
- Dodirnite stavku, dodirnite , a zatim odredite vrijednosti.



Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o vrsti grafikona.


Prikaz stranica bilješka

Prilikom pregledavanja stranica dodirnite  da biste koristili sljedeće mogućnosti:

- **Obriši:** Izbrišite stranicu.
- **Dijeljenje preko:** Pošaljite stranicu drugima.
- **Izvoz:** Izvezite stranicu kao slikovnu datoteku ili PDF datoteku.
- **Uredi stranice:** Promijenite izgled stranica ili uvezite stranice iz drugih bilježaka.
- **Uredi oznake:** Dodajte oznaku na stranicu.
- **Indeksna stranica:** Dodajte kazalo na stranicu.
- **Dodaj prečac na početnu:** Na početnu stranicu dodajte prečac na stranicu.
- **Ispis:** Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Spremi kao:** Spremite stranicu s drugačijim nazivom.
- **Postavi za:** Postavite sliku kao pozadinu ili sliku kontakta.

Prikaz pretpregleda stranica

Povucite bilješku prema dolje kako biste pregledali stranice iznad bilješke.

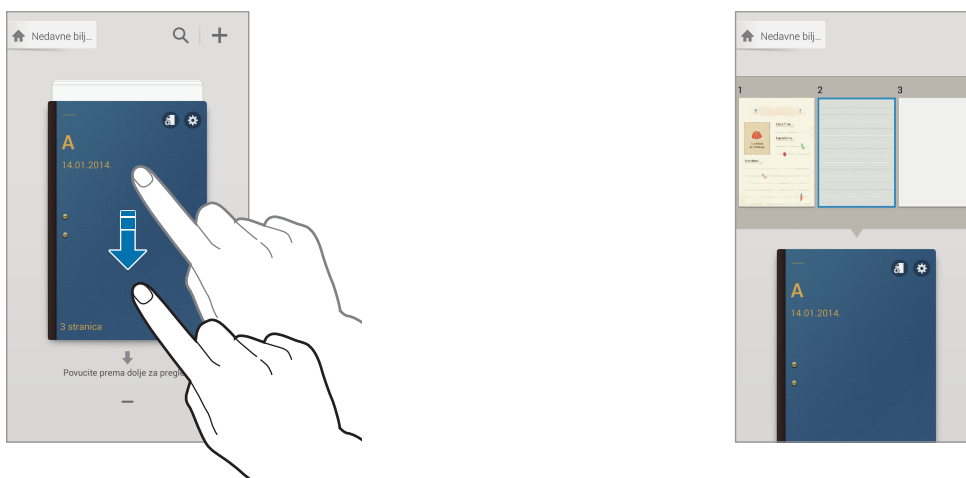

Dodirnite  na naslovnici bilješke da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Obriši:** Izbrišite bilješku.
- **Dijeljenje preko:** Podijelite bilješku s drugima.
- **Izvoz:** Izvezite bilješku kao slikovnu datoteku ili PDF datoteku.
- **Preimenuj:** Promijenite naziv bilješke.
- **Uredi naslovnicu:** Promijenite naslovnicu bilješke.
- **Spremi u Favorite:** Dodajte bilješku na popis favorita.
- **Zaštita:** Zaključajte bilješku da je drugi ne bi vidjeli.
- **Dodaj prečac na početnu:** Na početnu stranicu dodajte prečac na bilješku.

Traženje bilješka

Koristite tu značajku da biste potražili bilješku unošenjem kriterija pretraživanja, kao što su nazivi, oznake, tekst ili riječi pisane rukopisom.

Dodirnite , dodirnite polje za pretraživanje pri vrhu zaslona, a zatim unesite kriterije pretraživanja.








Aktivna bilješka

Koristite ovaj program za ručno zapisivanje bilješki i brzo izvođenje neke od korisnih značajki koje pruža aplikacija Aktivna bilješka.


Dodirnite **Aktivna bilješka** na zaslonu aplikacija. Ili dodirnite **Aktivna bilješka** u zračnim naredbama.

Sastavljanje zapisa

Dodirnite , unesite zapis, a zatim dodirnite . Kada se pojavi izbornik funkcija, odaberite funkciju kako biste koristili informacije iz bilješke koju ste zapisali.

-  : Uputite poziv.
-  : Stvori kontakt.
-  : Šalje poruku.
-  : Slanje e-pošte.
-  : Pretraži internet.
-  : Traži lokaciju.
-  : Kreiraj zadatak.

Ako želite koristiti pojedine informacije iz bilješke, dotaknite za uklanjanje odabira bilješke i nacrtajte krug oko informacija.

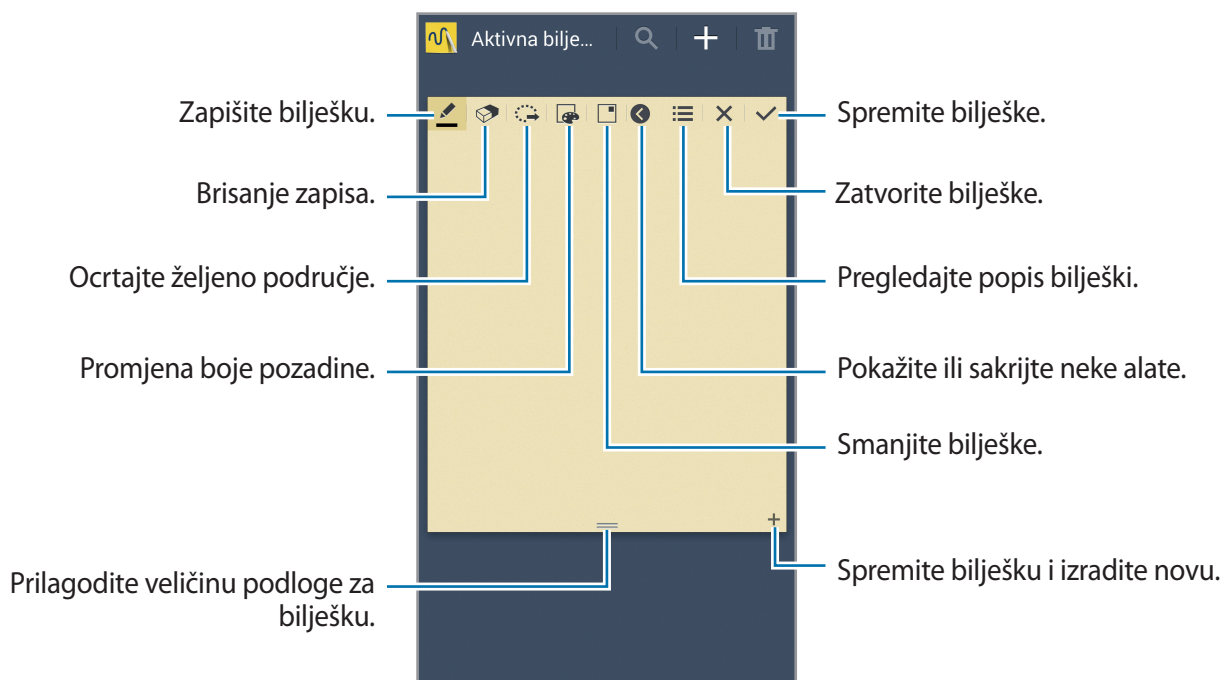

Pregledavanje zapisa

Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.

Da biste uredili bilješku, dodirnite je.

Da biste potražili zapis, dodirnite 🔍.

Da biste izbrisali zapise, dodirnite 🗑️.

Kako biste drugima poslali bilješke, dodirnite ☰ → **Dijeljenje preko**.

Da biste promijenili način prikaza, dodirnite ☰ → **Prikaz**.

Kako biste pristupili informacijama koje će vam biti korisne prilikom korištenja aplikacije Aktivna bilješka, dodirnite ☰ → **Upute**.

S Planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje događaja ili zadatka


Dodirnite ➕, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:


- **Dodaj događaj:** Unos događaja uz opcionalno ponavljanje postavke.
- **Dodaj zadatak:** Unos događaja uz opcionalnu prioritetnu postavku.

Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga ponovo.




Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba sinkronizirati. Zatim dodirnite **Uredi detalje događaja** ili **Uredi detalje zadatka** za dodavanje više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti ili kad se održava.


Slanjem poruke ili e-pošte pozovite druge na događaj. Unesite telefonski broj ili adresu e-pošte u polje **Sudionici** ili dodirnite  za otvaranje popisa kontakata.

Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, dodirnite  do polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.


Sinkroniziranje s Google kalendarom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Računi** → **Google** u odjeljku **Moji računi** → Google račun, dodirnite **Sinkronizacija Kalendar**, a zatim **Sinkr. sada**.

Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite **S Planer** →  → **Sinkronizacija**.

Da biste prikazali sinkronizirane događaje ili zadatke, dodirnite  → **Kalendari**, a zatim Google račun.


Rukopis u prikazu mjeseca

Na zaslonu s prikazom mjeseca dodirnite  kako biste aktivirali ovu značajku. Dostupna je samo u prikazu mjeseca u portretnom načinu.

Promjena vrste kalendara

Na desnoj strani zaslona odaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mjesečni, tjedni i sl.

Traženje događaja ili zadataka

Dodirnite  → **Traži**, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.

Za pregled današnjih događaja ili zadataka dodirnite **Danas** na vrhu zaslona.

Brisanje događaja ili zadatka

Odaberite događaj ili zadatak, a zatim dodirnite  → **Obriši** → **OK**.

Dijeljenje događaja ili zadataka

Odaberite događaj ili zadatak, dodirnite , a zatim odaberite način zajedničkog korištenja.

Disk

Ovu aplikaciju koristite za stvaranje i uređivanje dokumenata i dijeljenje s drugima putem spremišta Google Drive. Pri stvaranju dokumenata ili prijenosu datoteka na Google Drive, vaš će se uređaj automatski sinkronizirati s Internet poslužiteljem i svim drugim računalima s instaliranom aplikacijom Google Drive. Pristupite datotekama bez prijenosa ili preuzimanja.

Dodirnite **Disk** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.



Dropbox



Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.



Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Nakon što aktivirate Dropbox, dodirnite **Turn on Camera Upload** za automatski prijenos fotografija i videozapisa snimljenih pomoću uređaja na Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a zatim odaberite datoteke.

Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.

Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite  i dodajte ih na popis favorita. Za otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .

Oblak

Koristite ovu značajku za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje postavki i podataka aplikacija putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Oblak**.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Sinkronizacija s Samsung računom

Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili **Postavke sinkronizacije**.

Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka

Dodirnite **Sigurnosna kopija** da biste izradili sigurnosnu kopiju ili dodirnite **Vrati** da biste vratili podatke sa svojim računom za Samsung.

Sinkronizacija s Dropboxom


Dodirnite **Poveži Dropbox račun**, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Jednom kad se prijavite dodirnite **Allow** uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom kad god napravite neke izmjene.

Sat

Koristite tu aplikaciju da biste postavili alarme, provjerili vrijeme mnogih važnih gradova u svijetu, izmjerili trajanje događaja ili postavili odbrojanje.

Dodirnite **Sat** na zaslonu aplikacija.

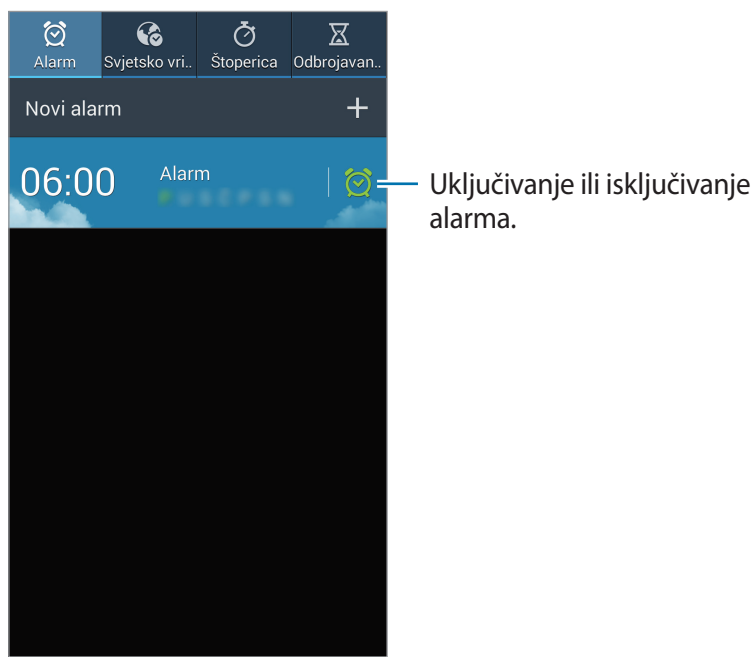



Alarm

Postavljanje alarma

Dodirnite **Novi alarm**, za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja, a zatim dodirnite **Spremi**. Alarm možete postaviti i upisivanjem brojeva koristeći S olovku.

- **Lokacijski alarm:** Postavite lokaciju. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
- **Odgođeno:** Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog vremena.
- **Pametni alarm:** Postavite vrijeme kada se alarm treba uključiti prije unaprijed postavljenog vremena.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite  izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite  izvan velikog kruga.

Brisanje alarma

Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite **Obriši**.

Svjetsko vrijeme

Kreiranje satova

Dodirnite **Dodaj grad**, pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Postavke ljetnog vremena**.

Brisanje satova

Dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Obriši**.

Štoperica

Dodirnite **Početak** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **Krug** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **Poništi** za brisanje zapisa vremena kruga.

Odbrojavanje

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **Početak**.

Povucite  izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktivirana, dodirnite ☰ → **Znanstveni kalkulator**.

Da biste vidjeli povijest izračuna, dodirnite ☰ da biste sakrili tipkovnicu.

Za brisanje povijesti, dodirnite ☰ → **Brisanje povijesti**.

Za postavljanje kalkulatora za lakše korištenje jednom rukom, dodirnite ☰ → **Rad jednom rukom uklj.**


S Health

Koristite tu aplikaciju da biste nadzirali svoje zdravlje upravljanjem unosom ili sagorijevanjem kalorija.

Dodirnite **S Health** na zaslonu aplikacija.

Pokretanje aplikacije S Health

Kada prvi put otvorite tu aplikaciju, slijedite upute na zaslonu, a zatim unesite statističke podatke o svojem fizičkom stanju da biste dovršili postavljanje. Potom će se na zaslonu pojaviti zaslon s izbornikom aplikacije S Health.

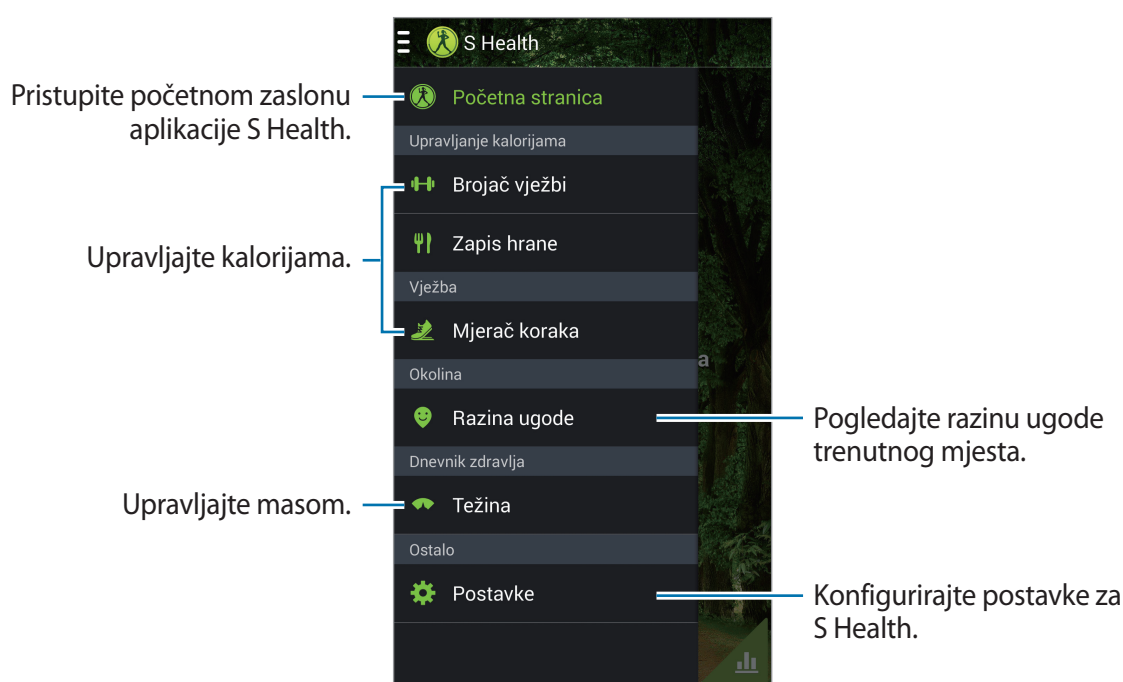

Da biste uredili profil, dodirnite **Postavke** → **Uredi profil**.




Na temelju statističkih podataka o vašem fizičkom stanju, uređaj izračunava bazalni metabolizam (BMR) te preporučuje dnevni unos kalorija. Ova preporuka možda neće biti točna za sve dobne skupine, tjelesne tipove ili prehrambene potrebe.

Provjera podataka o zdravlju

Svoje podatke pogledajte na početnom zaslonu aplikacije S Health.

Na početnom zaslonu aplikacije S Health dodirnite **Početna stranica**.

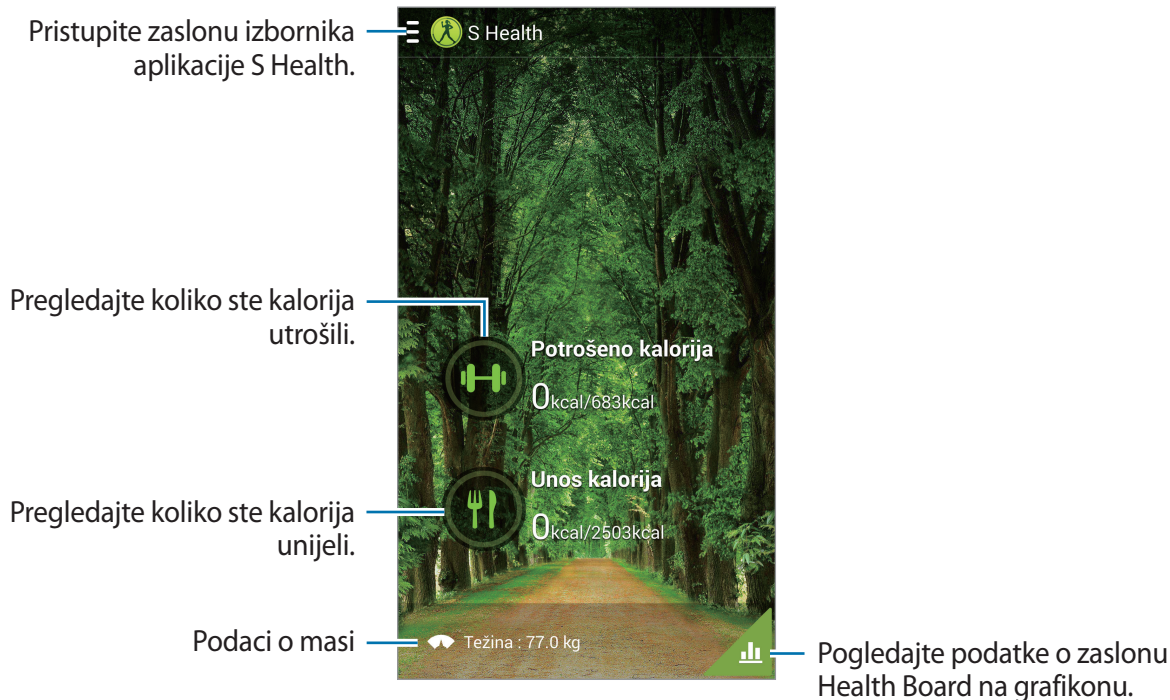


Da biste unijeli sagorene kalorije, dodirnite **Potrošeno kalorija**.


Da biste unijeli unesene kalorije, dodirnite **Unos kalorija**.

Korištenje mogućnosti Exercise mate

Postavite cilj vježbe i pratite sagorene kalorije.

Na početnom zaslonu aplikacije S Health dodirnite  → **Brojač vježbi**.

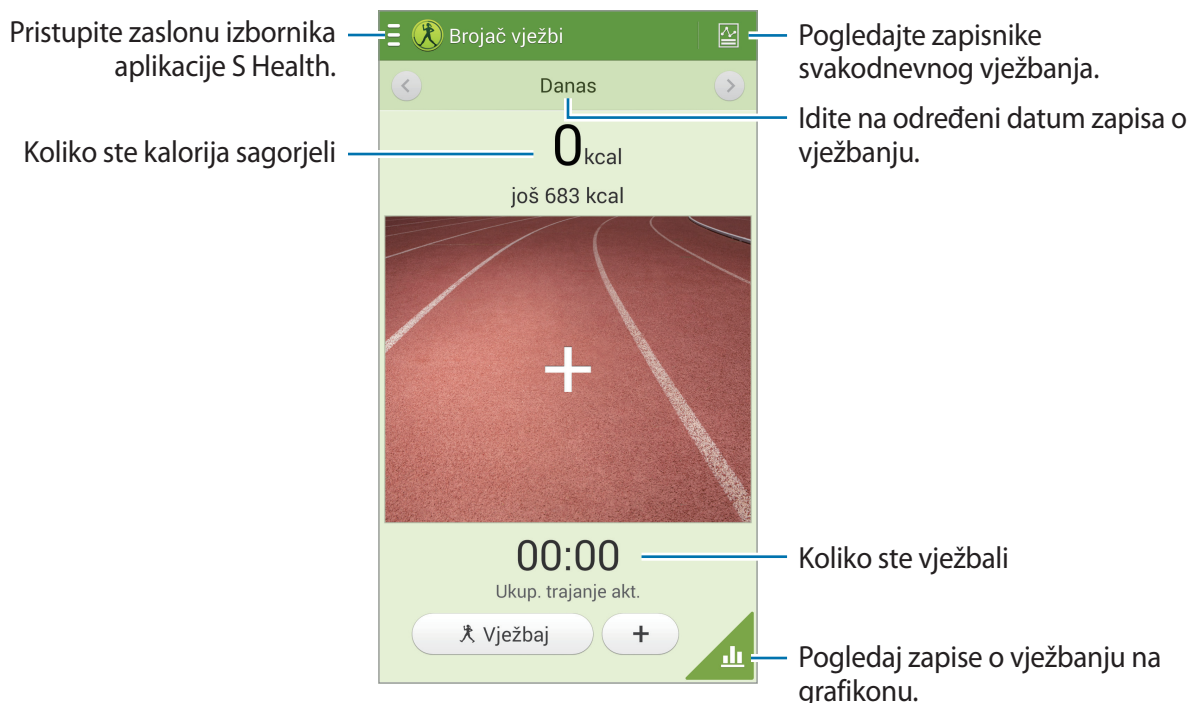


Dodirnite  kako biste zabilježili vježbu koju ste dovršili. Odaberite tip vježbanja, zabilježite trajanje, a zatim dotaknite **OK**.

Dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Postavi cilj:** Promijenite svoj cilj dnevne potrošnje kalorija.
- **Dijeli putem:** Pošaljite stranicu drugima.
- **Poništi:** Dnevne podatke o vježbanju vratite na početne vrijednosti.
- **Ispis:** Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Upute:** Pristup korisnim informacijama za korištenje usluge S Health.

Kako biste postavili cilj vježbanja i započeli s vježbom, dodirnite **Vježbaj**. Podesite pojedinosti, primjerice vrstu vježbe ili cilj, a potom dodirnite **Krenite**.

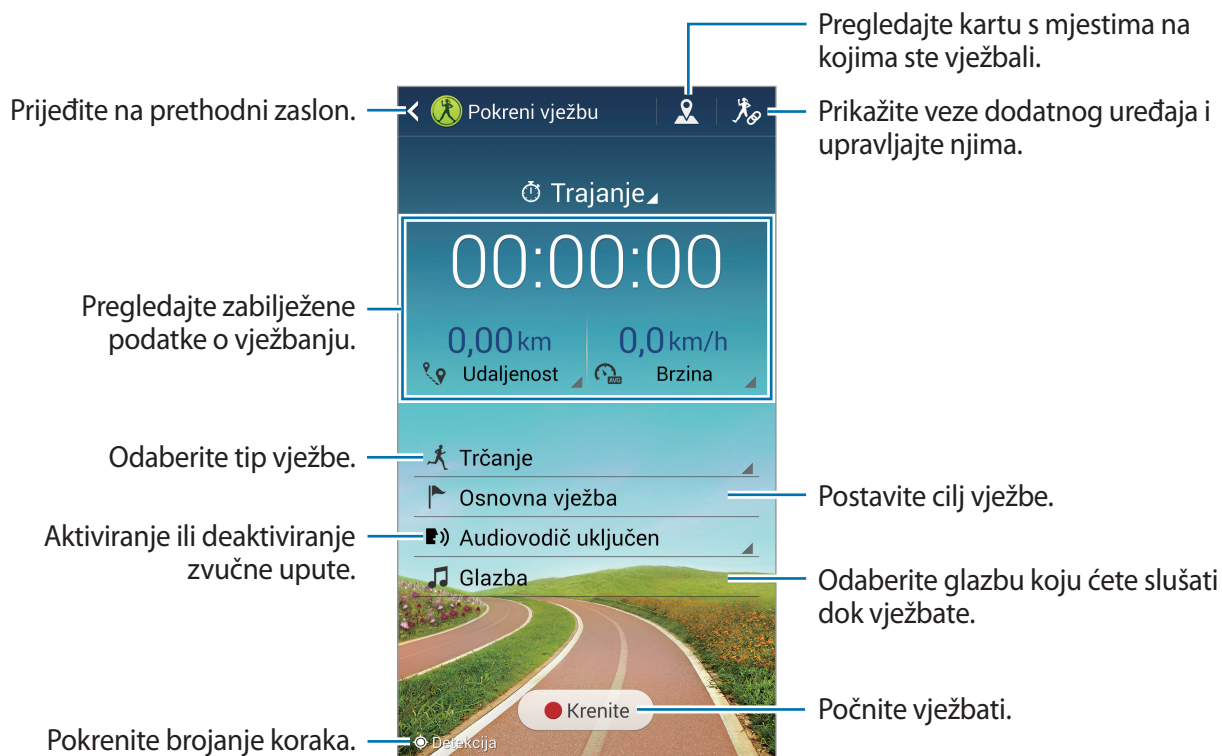

Korištenje mogućnosti Food tracker

Postavite ciljnu vrijednost kalorija i zabilježite dnevni unos kalorija.

Na početnom zaslonu aplikacije S Health dodirnite  → **Zapis hrane**.



Dodirnite **Dodaj obrok** da biste unijeli vrijednost unosa kalorija. Unesite podatke o vremenu obroka, a zatim dodirnite **Spremi**.

Dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Postavi cilj:** Promijenite svoju dnevnu kvotu unosa kalorija.
- **Dijeli putem:** Pošaljite stranicu drugima.
- **Poništi:** Dnevne podatke o unosu kalorija vratite na početne vrijednosti.
- **Ispis:** Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Upute:** Pristup korisnim informacijama za korištenje usluge S Health.

Korištenje mogućnosti Walking mate

Postavite ciljni broj koraka i pratite dnevne korake i sagorene kalorije.

Na početnom zaslonu aplikacije S Health dodirnite  → **Mjerač koraka**.



Dodirnite **Krenite** da biste brojali korake. Dodirnite **Pauza** da biste spremili zapise.

Dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Postavi cilj:** Promijenite ciljani broj koraka.
- **Ukupno koraka:** Pregledajte broj koraka koje ste napravili.
- **Dijeli putem:** Pošaljite stranicu drugima.
- **Resetiraj dnevni broj koraka:** Ponovno postavite dnevni broj koraka.
- **Ispis:** Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Upute:** Pristup korisnim informacijama za korištenje usluge S Health.




- Može doći do kratke vremenske zadržke kad prijatelj pri šetnji nadzire vaše korake te prikazuje broj koraka.
- Ako koristite prijatelja pri šetnji dok se vozite automobilom ili vlakom, vibracija može utjecati na brojač koraka.

Provjera razine ugone trenutnog mjesta

Pogledajte temperaturu i vlagu mjesta te usporedite s razinom ugone s prethodno postavljenim uvjetima.

Na početnom zaslonu aplikacije S Health dodirnite  → **Razina ugone**.

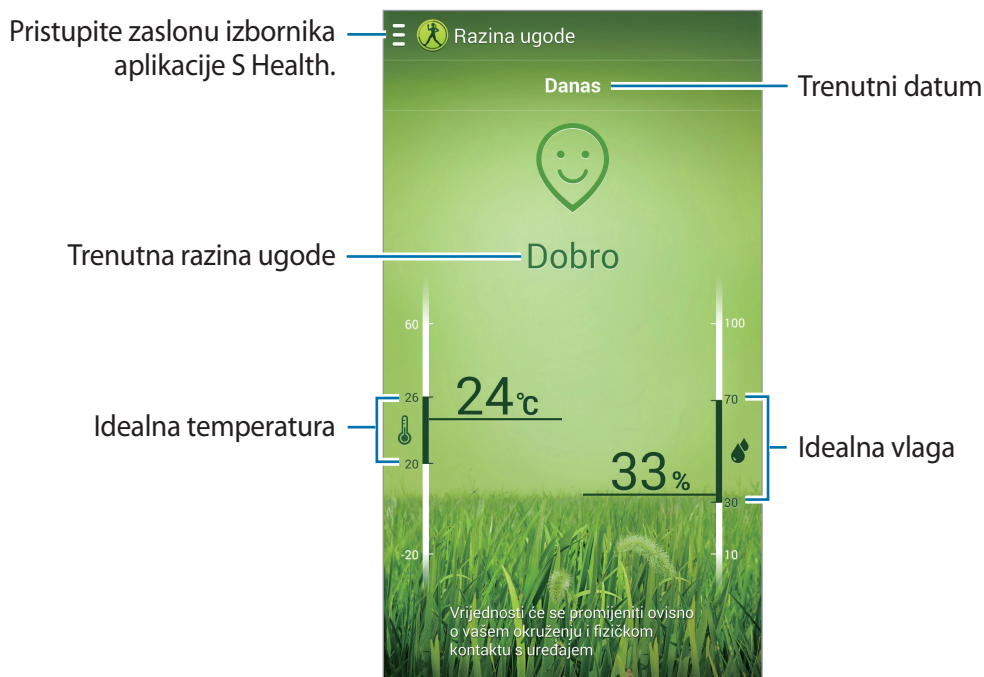

Dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Dijeli putem:** Pošaljite stranicu drugima.
- **Postavi razinu ugone:** Promijenite raspon idealne temperature i vlažnosti zraka.
- **Ispis:** Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Upute:** Pristup korisnim informacijama za korištenje usluge S Health.




- Mjeri temperaturu i vlažnost u stabilnom zatvorenom okruženju.
- Temperatura i vlaga mogu se razlikovati ovisno o uvjetima okruženja, temperaturi uređaja ili vašem fizičkom kontaktu s uređajem.
- Mjerenje može potrajati ukoliko dođe do naglih promjena temperature ili vlažnosti.
- Za točne vrijednosti, koristite termohigrometar.


Upravljanje masom

Zabilježite promjene težine i upravljajte podacima o težini.

Na početnom zaslonu aplikacije S Health dodirnite  → **Težina**.

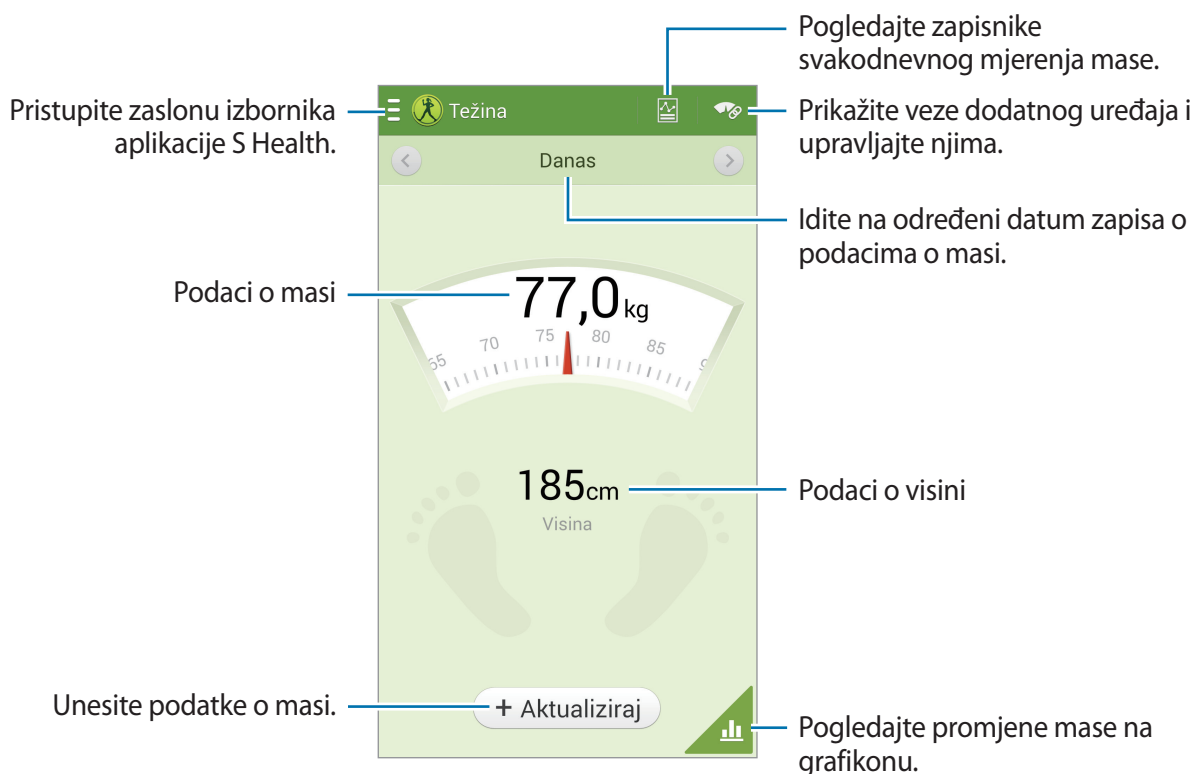


Dodirnite **Aktualiziraj** da biste unijeli podatke o masi. Unesite vrijednost, a zatim dodirnite **OK**. Kad god promijenite podatke o masi, uređaj će podatke primijeniti na vaš profil.

Možete povezati uređaj za mjerenje i zabilježiti masu. Dodirnite  → **Skeniraj**, odaberite uređaj za mjerenje te slijedite upute na zaslonu da biste povezali uređaj za mjerenje.

Dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Postavi cilj:** Promijenite ciljanu težinu.
- **Dijeli putem:** Pošaljite stranicu drugima.
- **Poništi:** Dnevne podatke o težini vratite na početne vrijednosti.
- **Ispis:** Ispišite trenutačnu stranicu putem USB ili veze Wi-Fi. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Upute:** Pristup korisnim informacijama za korištenje usluge S Health.

Konfiguriranje postavki za S Health

Na početnom zaslonu aplikacije S Health dodirnite  → **Postavke**, a zatim odaberite jedno od sljedećeg:

- **Uredi profil:** Uredite vaše fizičke parametre.
- **Računi:** Upravljajte podacima usluge S Health prijavom na račun Samsung.
- **Sigurnost:** Postavljanje PIN-a za zaključavanje ili otključavanje S Health.
- **Postavke uređaja:** Postavljanje opcija za jedinicu.
- **Obavijest:** Postavite uređaj radi prikaza novih događaja.
- **Zaključati vremensku zonu:** Postavite zabranu promjene vremenske zone kada prelazite vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite vremensku zonu.
- **Moji dodaci:** Prikažite veze dodatnog uređaja i upravljajte njima.
- **Kompatibilni dodaci:** Prikažite dodatnu opremu kompatibilnu s uređajem ili upravljajte povezanom dodatnom opremom.
- **Poništi podatke:** Resetiranje S Health podataka.
- **Provjeri aktualiziranja:** Provjerite trenutnu verziju aplikacije S Health.
- **Uvjeti korištenja:** Prikaz uvjeta i odredbi, uključujući osobne informacije i pravila za zadržavanje podataka.
- **O S Health:** Prikaz informacija o aplikaciji S Health.

S Prevoditelj

Ovu aplikaciju koristite za prijevod teksta na druge jezike.

Dodirnite **S Prevoditelj** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **S Prevoditelj**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Instalirati**, a zatim slijedite upute na zaslonu.






Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.


Diktafon


Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Snimanje glasovnih zapisa

Dodirnite  za početak snimanja. Govorite u mikrofon pri vrhu uređaja. Dodirnite  za prekid snimanja. Dodirnite  za završetak snimanja.

Prilikom snimanja glasovnog zapisa, dodirnite  da biste umetnuli oznaku.

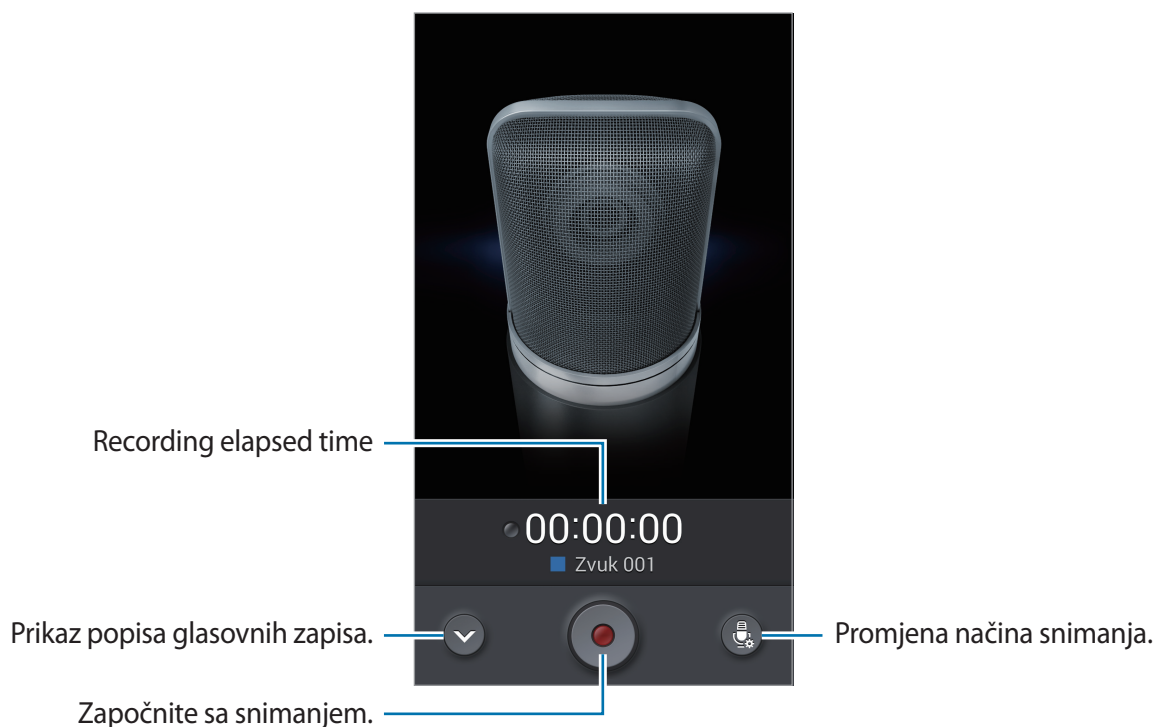









Promjena načina snimanja


Promijenite način snimanja kako biste jasnije snimili glasovni zapis s prethodno definiranim postavkama za različite situacije.

Dodirnite  i odaberite jedan od načina snimanja.

Reproduciranje glasovnih zapisa

Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.

-  : Obrezivanje glasovnog zapisa.
-  : Postavite dio snimke radi ponavljanja reprodukcije.
-  : Prilagodba brzine reprodukcije.
-  : Preskočite dio glasovnog zapisa bez zvuka.
-  : Označite glasovne zapise.
-  : Prekidanje reprodukcije.
-  /  : Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.

Za slanje glasovnog zapisa drugima dodirnite  → **Dijeljenje preko**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Upravljanje glasovnim zapisima

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite  i odaberite jedno od sljedećeg:



- **Dijeljenje preko**: Odaberite glasovne zapise koje želite poslati, a zatim odaberite način dijeljenja.
- **Obriši**: Odaberite glasovni zapis koji želite obrisati.
- **Promjena kategorije**: Promijenite kategoriju zapisa.
- **Poredaj po**: Sortirajte zapise prema datumu, naslovu ili kategoriji.
- **Pretraživanje**: Potražite glasovne zapise.
- **Upravljanje kategorijama**: Dodajte, izbrišite ili preimenujte kategorije.
- **Postavke**: Promijenite postavke diktafona.
- **Kraj**: Zatvorite diktafon.

Pohrana datoteka s kontekstualnim oznakama


Na popisu glasovnih zapisa dodirnite  → **Postavke**, a zatim brzo dodirnite **Kontekst. naziv dat.**

Upravljanje kategorijama


Stvaranje kategorije

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite  → **Upravljanje kategorijama** → . Unesite naziv kategorije, odaberite boju, a zatim dodirnite **OK**.

Promjena kategorije

Na popisu glasovnih bilježaka dodirnite  → **Promjena kategorije**, odaberite bilješke, dodirnite **OK**, a zatim odaberite kategoriju za promjenu.

Pregled popisa oznaka

Prilikom reprodukcije glasovnog zapisa s točkama oznaka, dodirnite  → **Favoriti** da biste pogledali pojedinosti.

S Voice

Ovu aplikaciju koristite da biste glasom upravljali uređajem i pokretali razne značajke. Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija. Alternativno, dvaput pritisnite tipku za početni zaslon.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki jezici ne podržavaju tu aplikaciju.

Evo nekoliko primjera govornih naredbi:

- Otvori glazbu
- Pokreni kalkulator
- Zovi Luluin mobitel
- Zovi Lulu na posao
- Provjeri raspored


Savjeti za bolje prepoznavanje glasa


- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koriste ružni ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.


Način rada bez uporabe ruku

Uređaj će prilikom korištenja uređaja bez uporabe ruku sadržaj čitati naglas kad imate dolazni poziv, poruku ili obavijest tako da tijekom vožnje uređaj možete koristiti bez ruku. Na primjer, uređaj će naglas pročitati ime pozivatelja ili telefonski broj kod dolaznog poziva.

Da biste aktivirali taj način, izgovorite: "Hands-free mode on" (Uključi način rada bez uporabe ruku) ili dodirnite  → **Turn on Hands-free mode**.

Da biste automatski aktivirali način rada bez uporabe ruku na određenim mjestima, kada je takav način rada aktivan, dodirnite  → **Connect to vehicle** → **Odaberite način**.



Deaktivirajte način rada bez uporabe ruku kada ga ne koristite da uređaj ne bi i dalje sadržaj čitao naglas. Da biste deaktivirali način rada bez uporabe ruku, dodirnite  → **Turn off Hands-free mode**.

Aktiviranje uređaja glasom

Kada je zaslon isključen, pokrenite S Voice glasovnom naredbom. Izgovorite "Hi Galaxy" (Bok, Galaxy) uređaju da biste pokrenuli S Voice.

Da biste aktivirali tu značajku, dodirnite  → **Settings**, a zatim brzo dodirnite **Voice wake-up**.

Korištenje naredbi za aktiviranje na zaključanom zaslonu


Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije s prethodno postavljenim naredbama za aktiviranje.

Da biste aktivirali tu značajku, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja**, a zatim tipku **Otključavanje buđenjem** povucite udesno.

S Tražilo

Koristite tu aplikaciju da biste pretražili mnoštvo stavki na uređaju, uključujući poruke e-pošte, dokumente, slike, aplikacije itd.

Dodirnite i držite  da biste pokrenuli **S Tražilo**. Ili dodirnite **S Tražilo** u zračnim naredbama.

Dodirnite polje za pretraživanje, a zatim unesite kriterij po kojem ćete pretraživati. Ili dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ koju treba potražiti. Tu značajku možete koristiti i za traženje sadržaja zapisanog rukom u uređaj.

Google

Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pretraživanje uređaja

Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.

Ako nema rezultata iz aplikacija, pojavit će se internetski preglednik, prikazujući rezultate pretrage.

Opseg pretraživanja

Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite  → **Postavke** → **Pretraživanje telefona**, a zatim označite stavke koje treba tražiti.

Googleova služba informacija

Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.

Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za promjenu postavki Google Now dodirnite **Postavke**, zatim povucite udesno ili ulijevo tipku **Googleova sl. info**.

Glas. pretraživanje

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanje** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govorite** pojavi na zaslonu.

Album s izrescima

Koristite tu aplikaciju da biste stvorili vlastiti digitalni spomenar sa sadržajem Internet stranica, videozapisa itd.

Dodirnite **Album s izrescima** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Stvaranje kategorija

Dodirnite  → **Nova kategorija**, na popisu odaberite izgled, unesite naziv te dodirnite **OK**.

Prikupljanje stavki

Dok gledate Internet stranice ili videozapise, koristite S olovku na kojoj je pritisnuta tipka, zaokružite dio koji želite odabrati. Na popisu aplikacija koji se pojavljuje pri dnu zaslona dotaknite **Album izres.** (Zbirka isječaka) te odaberite kategoriju u koju želite dodati odabrano područje.

Ili dodirnite **Album s izrescima** u zračnim naredbama, zaokružite područje i dodirnite .

Pregled stavki

Odaberite kategoriju, a zatim stavku. Prilikom pregledavanja stavke dodirnite ikonu u gornjem desnom kutu zaslona kako biste se prebacili na izvorno mjesto na kojem je stavka prikupljena.

Moje Datoteke

Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvukovne zapise.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje datoteka

Odaberite kategoriju, a zatim dodirnite mapu da biste je otvorili. Da biste pregledali fotografije ili videozapise prenesene u servis Dropbox, dodirnite **Dropbox**, a zatim se prijavite u svoj račun za Dropbox.


U mapi dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Odaberite stavku:** Odaberite datoteke ili mape.
- **Nova mapa:** Kreiranje mape.
- **Prikaži kao:** Promjena načina prikaza.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Dodaj prečac:** U područje s prečacima dodajte prečac na mapu.
- **Postavke:** Promijenite postavki upravljanja datotekama.

Traženje datoteke

Dodirnite , a zatim unesite kriterije pretraživanja.

Dodavanje prečaca mapama

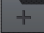U područje s prečacima dodajte prečac na često korištene mape. Dodirnite  → **Dodaj prečac** → **OK**, odaberite mapu, a zatim dodirnite **OK**.

Dodavanje prečaca FTP poslužitelja uređaju

U područje s prečacima dodajte prečac na FTP poslužitelj. Dodirnite  → **Dodaj FTP** → **OK**, unesite pojedinosti, kao što su adresa poslužitelja, korisničko ime i šifra, a zatim dodirnite **OK**.

Skidanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.

Dodirnite **Skidanja** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.

Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite **Sortiraj po veličini**.

Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite **Sortiraj po datumu**.

TripAdvisor

Ovu aplikaciju koristite za tražnje informacija o putovanjima poput odredišta ili hotela. Također, pomoću ove aplikacije možete rezervirati sobu te podijeliti svoje ocjene s drugima.

Dodirnite **TripAdvisor** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **TripAdvisor**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Instalirati**, a zatim slijedite upute na zaslonu.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

Evernote

Koristite tu aplikaciju da biste stvorili, sinkronizirali i zajednički koristili multimedijske bilješke koje stvorite. Dodajte oznake u bilješke ili sortirajte bilješke u bilježnice da biste učinkovito upravljali idejama.

Dodirnite **Evernote** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

KNOX

Koristite ovu aplikaciju kako biste odvojili osobne i radne podatke te omogućili siguran pristup poslovnim aplikacijama s vašeg uređaja.

Dodirnite **KNOX** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **KNOX**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Instaliraj**, a zatim slijedite upute na zaslonu.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.
- Kako biste zaštitili podatke, **KNOX** i povezani podaci brišu se prilikom višestrukog pogrešnog unosa šifre.

Putovanja i lokalni sadržaji

Karte

Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Karte** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Traženje lokacija

Potražite mjesta tako da unesete adresu ili ključnu riječ. Kada se mjesto pronađe, odaberite ga da biste vidjeli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u sustavu pomoći.

Dobivanje uputa do odredišta

Dodirnite  da biste postavili početno i završno mjesto, a zatim odaberite način putovanja.

Uređaj će prikazati rute za dolaženje na odredište.

Postavke

Informacije o postavkama


Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Za korištenje opcija, dodirnite **Wi-Fi** → .

- **Napredno:** Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unosom tipkom:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS tipke.
- **WPS PIN unos:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
- **Upute:** Potražite pomoć za Wi-Fi.

Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Dodirnite **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.



Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Dodirnite **Wi-Fi** →  → **Napredno** i označite **Obavijest o mreži** za aktivaciju ove funkcije.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct povezuje dva uređaja izravno putem Wi-Fi mreže i ne zahtijeva pristupnu točku.

Dodirnite **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Istek vidljivosti:** Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
- **Primljene datoteke:** Prikaz datoteka primljenih putem značajke Bluetootha.
- **Upute:** Pristup informacijama sustava pomoći vezanima uz Bluetooth.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka:** Koristite mobilni Wi-Fi hotspots za dijeljenje mobilnih mrežnih veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB dijeljenje:** Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje:** Dijeljenje internetske veze putem Bluetooth tehnologije omogućuje dijeljenje mobilne mreže uređaja s drugim uređajima putem Bluetooth veze.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podaci:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovno ograničenje:** Postavite ograničenje za mobilni podatkovni promet.
- **Ciklus korištenja podat.:** Da biste nadzirali korištenje podatkovne veze, unesite datum u mjesecu za vraćanje na prvotne postavke.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Podatkovni roaming:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Ograniči pozadinske podatke:** Postavljanje uređaja da onemogući sinkronizaciju u pozadini prilikom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podataka:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija. Možete odabrati koje ćete informacije sinkronizirati za svaki račun putem opcije **Postavke** → **Općenito** → **Računi**.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje:** Postavljanje uređaja da prikazuje podatkovni promet putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke:** Odabir Wi-Fi hotspota radi sprječavanja da ih koriste aplikacije koje su pokrenute u pozadini.

Položaj

Promijenite lokacijske postavke i aktivirajte dozvole za korištenje podataka o lokaciji.

- **Način:** Odaberite način prikupljanja lokacijskih podataka.
- **Nedavni zahtjevi za lokacijom:** Postavite uređaj tako da prikazuje programe koji koriste vaše trenutačne podatke o lokaciji te njihovo korištenje baterije.
- **Usluge lokacije:** Postavljanje uređaja da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i druge Googleove usluge.
- **Moja mjesta:** Postavljanje profila koje ćete koristiti za određene lokacije kada prilikom pronalaženja trenutne lokacije budete koristili značajke GPS, Wi-Fi ili Bluetooth.
- **Trenutna lokacija oznake:** Postavite uređaj kako bi bio omogućeno označavanje trenutačnih lokacijskih informacija odabranih aplikacija.

Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Zadana aplikac. za poruke

Odaberite zadanu aplikaciju za izmjenu poruka.

Postavke ispisa

Konfiguriranje priključnih postavki pisača, kao što je prepoznavanje i dodavanje pisača, za ispis datoteka putem mreže Wi-Fi ili usluga smještenih u oblaku.

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci:** Postavite za omogućavanje prebacivanje paketa podatkovnih mreža za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming:** Koristite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

NFC

Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.

- **Android Beam:** Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
- **Dodirni i plati:** Odaberite zadanu aplikaciju za mobilno plaćanje tako da preuzmete i registrirate naplative aplikacije.

S Beam

Aktivirajte značajku S Beam za slanje podataka, poput videozapisa, slika i dokumenta, na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.

Uređaji u blizini

- **Naziv uređaja:** Unesite naziv medijskog poslužitelja za vaš uređaj.
- **Dijeljeni sadržaj:** Podešavanje uređaja za zajedničko korištenje sadržaja s drugim uređajima.
- **Popis dopuštenih uređaja:** Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Popis zabranjenih uređaja:** Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja:** Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
- **Slanje iz drugih uređaja:** Podešavanje uređaja za prihvaćanje učitavanja s drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.

Uređaj

Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove zvona sustava uređaja i obavijesti.
- **Jačina vibracije:** Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
- **Tonovi zvona:** Dodajte ili odaberite zvuk zvona koji će vas upozoravati na dolazne pozive.
- **Vibracije:** Dodajte ili odaberite vibraciju.
- **Zadani ton obavijesti:** Odaberite zvuk zvona za događaje kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.

- **Vibrira dok zvoni:** Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje:** Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na tipkovnici.
- **Zvukovi dodira:** Podesite uređaj da se oglasi kada na zaslonu na dodir odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuk zaključavanja zaslona:** Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate zaslon osjetljiv na dodir.
- **Vibracija na dodir:** Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate tipke.
- **Zvuk umetanja/odvajanja olovke:** Podesite uređaj za emitiranje zvuka kad se S olovka umetne ili izvuče iz svog utora.
- **Samsung aplikacije:** Izmijenite postavke obavijesti za pojedinu aplikaciju.
- **Zvuk dodira tipke:** Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
- **Vibracija dodira tipke:** Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
- **Audio izlaz:** Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
- **Adapt Sound:** Prilagodba zvuka za uho koje najčešće koristite tijekom poziva ili slušanja glazbe.

Zaslon

- **Svjetlina:** Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Trajanje svjetla tipki:** Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja tipki.
- **Način zaslona:**
 - **Prilagodi prikaz:** Ovaj način rada koristite da biste optimizirali zaslon u skladu s njegovim postavkama.
 - **Dinamično:** Ovaj način rada koristite da bi nijansa prikaza bila živopisnija.
 - **Standardno:** Ovaj način rada koristite u normalnom okruženju.
 - **Profesionalna fotografija:** Koristite ovaj način rada kako bi nijanse na zaslonu izgledale kao stvarne boje.
 - **Film:** Ovaj način rada koristite u tamnom okruženju, primjerice u mračnoj sobi.

- **Način čitanja:** Odaberite aplikacije koje će koristiti način za čitanje. U načinu za čitanje uređaj štiti vaše oči kada čitate noću.
- **Auto prilag. tona zaslona:** Postavite uređaj za štednju energije podešavanjem osvjetljenja zaslona.
- **Sanjarenje:** Postavljanje uređaja da pokrene screensaver kad je uređaj povezan s priključnom stanicom ili kad se puni.
- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite sadržaj koji će se automatski rotirati kad se uređaj uključi.
- **Prikaz postotka baterije:** Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.
- **Uredi nakon snimke zaslona:** Postavljanje uređaja da uređuje snimku zaslona nakon što je načini.

Više prozora

Podesite uređaj za uporabu višestrukog prozora.

- **Otv. u prikazu više proz.:** Postavite uređaj za aktiviranje značajke Višestrukih prozora prilikom otvaranja datoteke iz Mojih datoteka ili videozapisa.

LED indikator

- **Punjenje:** Podesite uređaj za paljenje svjetlosnog indikatora za vrijeme punjenja baterije.
- **Baterija skoro prazna:** Podesite uređaj neka aktivira žaruljicu obavijesti kada je razina napunjenosti baterije niska.
- **Obavijesti:** Podesite uređaj za uključivanje svjetlosnog indikatora u slučaju propuštenih poziva, poruka ili obavijesti.
- **Snimanje zvuka:** Podesite uređaj za paljenje svjetlosnog indikatora kad snimate glasovne zapise.

Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona.

- **Zaključavanje zaslona:** Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona. Sljedeće se opcije mogu razlikovati ovisno o odabranoj značajci zaključavanja zaslona.
- **Višestruki widgeti:** Postavke koje omogućavaju korištenje aplikacija widget na zaključanom zaslonu.
- **Opcije widgeta sata:** Konfigurirajte postavke widgeta za sat.
 - **Dvostruki sat:** Postavljanje uređaja da prikazuje dvostruki sat.
 - **Veličina sata:** Promjena veličine sata.
 - **Prikaži datum:** Postavljanje uređaja da uz vrijeme prikazuje i datum.
 - **Prognoza:** Postavite uređaj neka prikazuje informacije o vremenskoj prognozi na zaključanom zaslonu.
- **Prečaci:** Postavljanje uređaja da prikazuje prečace aplikacija na zaključanom zaslonu i omogućuje njihovo uređivanje.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Osobna poruka:** Uređivanje osobne poruke.
- **Info. o vlasniku:** Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.
- **Otključavanje:** Odabir efekta prilikom otključavanja zaslona.
- **Efekt tinte:** Promijenite boju za efekt tinte. Efekt tinte dostupan je samo uz S olovka.
- **Otključavanje buđenjem:** Postavite uređaj na prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
- **Akt. bilj. na zasl. zaklj.:** Postavite uređaj neka pokrene Action Memo kada dva puta dodirnete zaključani zaslon S olovkom na kojoj je tipka pritisnuta.
- **Upute:** Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.

Pozadina

Promijenite postavke pozadine.

- **Početni zaslon:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
- **Zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
- **Početni i zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.

Slova

Promijenite postavke fonta.

- **Vrsta slova:** Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova:** Promjena veličine fonta.

Ploča obavijesti

Prilagodba stavki koje se pojavljuju u oknu s obavijestima.

- **Podešavanje svjetline:** Postavite uređaj za prikaz trake prilagodbe osvjetljenja na panelu obavijesti.
- **Postavite tipke brzih postavki:** Rasporedite tipke za brze postavke prikazane na ploči s obavijestima.


Jednostavan način

Postavite uređaj u jednostavan način rada.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite sučelje koji će se automatski rotirati kad rotirate uređaj.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Izgovoaranje šifri:** Postavite uređaj na glasno čitanje šifri koje ste unijeli pomoću aplikacije Talkback.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva:**
 - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv:** Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kada pritisnete tipku za početni zaslon.
 - **Kontrola glasom:** Postavite uređaj za odgovaranje ili odbijanje poziva pomoću glasovnih naredbi.
 - **Tipka za uključenje prekida pozive:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje.

- **Način jednostavnog dodira:** Postavite tu mogućnost da biste upravljali dolaznim pozivima ili obavijestima dodirom na tipku, a ne povlačenjem.
- **Prikaži prečac:** Dodavanje prečaca do postavki dostupnosti **Pristupačnost** u brzom meniju koji se pojavio kad pritisnete i držite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
- **Upravlj. pristupačnosti:** Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu njihovog zajedničkog korištenja s drugim uređajima.
 - **Izvoz:** Izvezite trenutne postavke dostupnosti u obliku datoteke.
 - **Aktualiziraj:** Uvezite trenutne postavke dostupnosti u obliku datoteke.
 - **Dijeljenje preko:** Dijelite datoteku s postavkama dostupnosti s drugima.
 - **Android Beam:** Dijelite datoteku s postavkama dostupnosti s uređajima koji podržavaju NFC.
- **TalkBack:** Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju.
- **Veličina slova:** Promjena veličine fonta.
- **Povećanje:** Postavite uređaj tako da pokretima prstiju možete povećavati i smanjivati prikaz.
- **Negativne boje:** Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
- **Podešavanje boje:** Prilagodba sheme boja zaslona kada uređaj zaključi da ne razlikujete boje ili vam je teško pročitati sadržaj.
- **Podsjetnik na obavijesti:** Postavite uređaj da vas upozori na propuštene obavijesti.
- **Prečac dostupnosti:** Postavljanje uređaja da aktivira aplikaciju Talkback kada pritisnete i držite tipku za napajanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
- **Opc. pret. teksta u govor:**
 - **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
 - **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
 - **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
 - **Status zadanog jezika:** Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.

- **Korekcija zvuka:** Podesite korekciju zvuka kad koristite dvostruke slušalice.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Isključi sve zvukove:** Isključuje sve zvukove uređaja.
- **Bljeskajuća obavijest:** Postavite bljeskalicu da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obavijesti.
- **Google podnaslovi (CC):** Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji podržava Google i mijenja postavke zatvorenog opisa.
- **Samsung podnaslovi (CC):** Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji podržava Samsung i mijenja postavke zatvorenog opisa.
- **Izbornik pomagača:** Postavljanje uređaja da pokazuje ikonu prečaca za pomoćne funkcije putem koje pristupate funkcijama koje podržavaju vanjske tipke ili značajke u oknu s obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
 - **Dominantna ruka:** Odaberite lijevu ili desnu ruku radi jednostavnog korištenja izbornika pomoćnika.
 - **Uredi:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju na izborniku pomoćnika.
- **Dodir i držanje:** Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
- **Kontrola interakcije:** Aktivirajte način kontrole interakcije da biste ograničili reakcije uređaja na unos podataka u aplikaciji.

Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

- **Odbijanje poziva:** Automatski odbijte pozive sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
- **Postavi poruke za odbijanje poziva:** Dodajte ili uredite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva:**
 - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv:** Postavite uređaj za prihvatanje dolaznih poziva kada pritisnete tipku za početni zaslon.
 - **Kontrola glasom:** Postavite uređaj za odgovaranje ili odbijanje poziva pomoću glasovnih naredbi.
 - **Tipka za uključanje prekida pozive:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.

- **Isključi zaslon pri pozivu:** Postavite uređaj da isključi senzor udaljenosti tijekom poziva.
- **Dojave poziva:**
 - **Vibracija odgovora:** Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
 - **Vibracija kraja poziva:** Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
 - **Ton uspostave:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
 - **Podsjetnik svake minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
 - **Ton završetka:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
 - **Obavijesti tijekom poziva:** Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom poziva.
- **Obavijesti o dolaznim pozivima:** Postavite uređaj neka prikazuje skočnu obavijest kada dođe poziv.
- **Dodaci poziva:**
 - **Auto. odgovor:** Postavite uređaj za automatsko prihvaćanje dolaznih poziva nakon određenog razdoblja.
 - **Brojač auto. odgovora:** Odaberite razdoblje čekanja tijekom kojeg uređaj čeka prije nego što odgovori na poziv.
 - **Uvjeti odlaznog poziva:** Postavite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
 - **Tip odlaznog poziva:** Odaberite vrstu odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth slušalice.
- **Dodatne postavke:**
 - **ID pozivatelja:** Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
 - **Prosljeđivanje poziva:** Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Auto. pozivni broj:** Postavite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) pre telefonskog broja.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
 - **Auto. ponovno biranje:** Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
 - **FDN brojevi:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.

- **Tonovi zvona i tipkovnice:**
 - **Tonovi zvona:** Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
 - **Vibracije:** Dodajte ili odaberite vibraciju.
 - **Vibrira dok zvoni:** Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
 - **Ton tipkovnice za biranje:** Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na tipkovnici.
- **Uredi zvuk poziva:** Odaberite vrstu zvuka poziva koji ćete koristiti uz slušalice.
- **Smanjenje buke:** Podesite uređaj na uklanjanje pozadinskog šuma tako da vas sugovornik može jasnije čuti.
- **Povećanje glasn. u džepu:** Postavite uređaj za pojačanje glasnoće zvuka zvona kada se uređaj nalazi u torbi ili džepu.
- **Slika za video poziv:** Odaberite sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
- **Koristi opcije prekida poziva:** Odaberite da biste pokušali uspostaviti glasovni poziv kada video poziv ne uspije.
- **Govorna pošta:** Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte:** Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Zvuk:** Odaberite zvuk zvona koji vas obavještava o novim govornim porukama.
- **Vibracija:** Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.
- **Računi:** Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
- **Koristi internet pozive:** Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo IP pozive.

Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od određenih kontakata iz načina blokiranja.

Kontrole

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Jezik

Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite .



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Unesite jezike:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Predviđanje teksta:** Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatska zamjena:** Postavite uređaj neka ispravlja pogrešno napisane i nepotpune riječi dodirrom na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
- **Auto. veliko početno slovo:** Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Automatski razmak:** Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija:** Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Ništa:** Postavite uređaj tako da se deaktivira značajka prelaženja prstom po tipkovnici.
- **Uzastopni unos:** Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.

- **Upravljanje pokazivačem:** Omogućite značajku navigacije putem pametne tipkovnice za pomicanje pokazivača pomoću tipkovnice.
- **Zvuk:** Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
- **Vibracija:** Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
- **Prikaz znakova:** Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
- **Prepoznavanje olovke:** Postavite uređaj za otvaranje okvira rukopisa kad se polje dodirnete sa S olovkom.
- **Upute:** Pristupanje informacijama o pomoći za korištenje Samsungove tipkovnice.
- **Poništi postavke:** Poništite postavke Samsung tipkovnice.

Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite .

- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Postavljanje uređaja da sprječava prepoznavanje uvredljivih riječi prilikom govornog unosa.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.


Prepoznavanje rukopisa

Odaberite jezik za prepoznavanje rukopisa.

Glas. pretraživanje

- **Jezik:** Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Govorni izlaz:** Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas upozoriti na trenutnu aktivnost.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.
- **Bluetooth slušalice:** Podesite uređaj tako da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice kada je spojena na uređaj.

Opc. pret. teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Status zadanog jezika:** Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.

Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Kontrola glasom

Postavite uređaj na prepoznavanje glasovnih naredbi za kontroliranje uređaja. Možete odabrati značajke koje ćete kontrolirati glasovnim naredbama.



Ako je postavka **Vibrira dok zvoni** aktivirana, uređaj neće moći prepoznati glasovne naredbe kada primite poziv.

Način handsfree

Postavite uređaj neka čita sadržaj naglas i navedite aplikacije koje će se koristiti u načinu rada bez uporabe ruku.

S olovka

Promijenite postavke korištenja S olovke.

- **Isklj. prepozna. olovke:** Podesite zaslon da nereagira kad se S olovka umetne ili izvuče.
- **Čuvar S olovke:** Postavite uređaj da prikazuje skočno upozorenje i emitira zvuk ako hodate kada je dodirni zaslon isključen, a S Pen olovka je uklonjena iz uređaja.
- **Pokazivač:** Postavite uređaj neka prikazuje pokazivač S olovke kada se S olovka drži iznad zaslona.

- **Izravan unos olovkom:** Postavite uređaj za pokretanje podloge za rukopis tako da olovku S Pen držite iznad polja za unos teksta.
- **Opcije odvajanja olovke:** Postavite uređaj da aktivira Aktivnu bilješku ili zračni prikaz kada je S Pen olovke izvučena iz utora.
- **Zvuk umetanja/odvajanja olovke:** Podesite uređaj za emitiranje zvuka kad se S olovka umetne ili izvuče iz svog utora.

Rad jednom rukom

Aktivirajte način rada rukovanja jednom rukom radi lakšeg rukovanja uređajem jednom rukom.

- **Koristi na svim zaslonima:** Postavite uređaj neka prilagodi veličinu i položaj trenutnog zaslona. Zaslona uređaja možete smanjiti jednostavnim pokretima.
- **Tipkov. i gumbi u pozivu:** Postavite uređaj neka prilagodi veličinu i položaj tipkovnice.
- **Samsung tipkovnica:** Postavite uređaj neka prilagodi veličinu i položaj tipkovnice Samsung.
- **Kalkulator:** Postavite uređaj neka prilagodi veličinu i položaj kalkulatora.
- **Znak za otključavanje:** Postavite uređaj neka prilagodi veličinu i položaj zaslona za uzorak otključavanja.
- **Info o radu jednom rukom:** Pogledajte upute za rad jednom rukom.

Air gesture

Aktivirajte značajku zračnih gesta radi upravljanja uređajem bez dodirivanja zaslona.

- **Info o senzoru i ikoni:** Prikažite informacije o senzoru gesta i pokazatelju koji se pojavljuje kada koristite značajku zračne geste.
- **Brzi pogled:** Kad je zaslon isključen, pređite rukom iznad senzora za prikaz obavijesti, propuštenih poziva, novih poruka, vremena i datuma i sl.
- **Zračni skok:** Prilikom pregledavanja e-pošte ili interetskih stranica pomaknite rukom gore ili dolje iznad senzora i pomičite se gore ili dolje po stranici.
- **Zračno pregledavanje:** Pomaknite rukom ulijevo ili udesno preko senzora radi pregledavanja slika, Internet stranica, pjesama ili bilješka.
- **Zračno prihvaćanje poziva:** Kod dolaznog poziva pomaknite ruku na lijevo, a zatim na desno preko senzora za javljanje na poziv.

Zračni prikaz

Pretpregledajte sadržaj ili pogledajte informacije u skočnom prozoru kada prstom ili olovkom S Pen pokažete na stavku.

- **Način zračnog prikaza:** Odaberite način rada u zračnom prikazu da biste ga koristili.
- **Olovka u zračnom prikazu:**
 - **Pregled informacija:** Prikažite informacije u skočnom prozoru kada olovkom S Pen pokažete na stavke.
 - **Prikaz napretka:** Prilikom reprodukcije glazbe ili videozapisa, pogledajte scenu ili prikažite proteklo vrijeme kada olovkom S Pen pokažete na traku napretka.
 - **Pregled brzog biranja:** Prikažite podatke za kontakt brojeva za brzo biranje u skočnom prozoru kada olovkom S Pen pokažete na broj za brzo biranje.
 - **Natpisi ikona:** Prikažite jednostavne informacije o stavci u skočnom prozoru kada olovkom S Pen pokažete na stavku.
 - **Kretanje po popisu:** Prilikom gledanja poruka e-pošte ili Internet stranica, držite S Pen iznad ruba zaslona da biste se pomicali po stranici.
 - **Zvučne i vibrirajuće povratne informacije:** Postavite uređaj neka se oglasi i vibrira kada pokažete na stavke pomoću olovke S Pen.
- **Postavke zračnog prikaza prstom:**
 - **Pregled informacija:** Prikaz informacija u skočnom prozoru kad prstom pokažete neku stavku.
 - **Prikaz napretka:** Za vrijeme reprodukcija glazbe ili videozapisa, prikazuje scenu ili proteklo vrijeme kad pokažete prstom na traku napretka.
 - **Pregled brzog biranja:** Prikaz kontaktnih podataka za brojeve na brzom biranju u skočnom prozoru kad prstom pokažete broj na brzom biranju.
 - **Povećanje web-stranice:** Tijekom pregledavanja internetskih stranica povećava sadržaj kad prstom pokažete na zaslon.
 - **Zvučne i vibrirajuće povratne informacije:** Podesite uređaj da emitira zvuk i vibrira kad prstom pokažete na stavke.

Zračna naredba

Aktivirajte funkciju zračnih naredbi kako biste radnje izvršili izravno s pritisnutom tipkom S Pen olovke.

Pokreti

Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Direktan poziv:** Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje:** Postavite uređaj na upozorenje kad uzmete uređaj u ruku, ako ste propustili pozive ili ako imate nove poruke.
- **Povećaj/smanji:** Postavite uređaj za uvećanje ili umanjeње prikaza tijekom pregleda slika u aplikaciji **Galerija** ili pregleda internetskih stranica, kada dodirnete i držite dve točke prstima a zatim nagnete uređaj nazad i napred.
- **Pregled slike:** Postavite uređaj da se kreće po slici kada ga pomičete u bilo kom smjeru kada je slika uvećana.
- **Utišaj/pauziraj:** Postavite uređaj da isključi dolazne pozive, alarme i glazbu postavljanjem uređaja zaslonom na dolje.

Pokret dlanom

Aktivirajte značajku pokreta dlanom radi upravljanja uređajem bez dodirivanja zaslona.

- **Snimi zaslon:** Postavite uređaj za snimanje slike zaslona kada povučete rukom lijevo ili desno preko zaslona.
- **Utišaj/pauziraj:** Postavite uređaj za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom dodirnete zaslon.

Pametni zaslon

- **Pametno mirovanje:** Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
- **Pametno zakretanje:** Postavite sučelje tako da se ne rotira prema smjeru vašeg lica.
- **Pametna pauza:** Podesite uređaj da pauzira reprodukciju videozapisa kad ne gledate u zaslon.
- **Pametno pomicanje:**
 - **Pomiči pomoću:** Biranje načina pomicanja po zaslonu gore ili dolje.
 - **Brzina:** Podešavanje brzine pomicanja po zaslonu.
 - **Prikaz vizualnih povratnih informacija:** Podesite uređaj za prikaz ikone signala kad uređaj prepozna vaš postupak.



Ova funkcija neće ispravno raditi pri jakom svjetlu, u tami ili kad se uređaj pomiče ili trese.

Autoprilag. osjetljiv.na dodir

Postavite uređaj za povećanje osjetljivosti kako biste mogli koristiti zaslon osjetljiv na dodir sa rukavicama.



Ovisno o vrsti materijala kojeg imate na rukama prilikom dodirivanja uređaja neke naredbe možda neće biti prepoznate.

Općenito

Računi

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Oblak

Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox cloud pohrani.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Postavljanje uređaja da postavke i podatke aplikacija sigurnosno kopira na Googleov poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Postavljanje uređaja da vraća postavke i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na njega.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.



Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme:** Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Auto. vremenska zona:** Postavljanje uređaja da prima podatke o vremenskoj zoni iz mreže prilikom prelaska iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite svoju vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format za prikaz datuma.

Sigurnosna pomoć

Podesite uređaj da šalje primateljima poruku u hitnom slučaju. Pritisnite i tri sekunde držite obje strane tipke za glasnoću da biste poslali poruku.

- **Uredi poruku za hitne slučajeve:** Uredite poruku koja će se poslati u hitnim slučajevima.
- **Šalji foto za hitne sluč.:** Podesite uređaj za snimanje fotografija i njihova slanje primateljima zajedno s porukom.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Interval poruke:** Podesite vremenski interval u kojem će se poruka ponovo poslati.
- **Kontakti za hitne sl.:** Odaberite ili uredite primatelje poruke.

Dodatna oprema

Promjena postavki pribora.

- **Zvuk držača:** Postavite uređaj za reproduciranje zvuka kada se priključi na držač radne površine ili ukloni s njega.
- **Način audio izlaza:** Postavljanje uređaja da koristi zvučnik na priključnoj stanici kada je spojen na priključnu stanicu radne površine.
- **Prikaz početnog zaslona:** Postavite uređaj za prikaz stolnog sata kad je uređaj povezan na priključnu bazu.
- **Automatsko otključavanje:** Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac otvoren.
- **Boja prozora S View:**
 - **Koristi na svim zaslonima:** Postavite uređaj tako da primijeni odabranu boju na sve zaslone prozora S View.
 - **Nasumična boja:** Postavite uređaj tako da svakodnevno nasumice mijenja boje zaslona prozora S View.
- **Prikaz informacija:** Odaberite podatke koji se pojavljuju na zaslonu prozora S View.
- **Audio izlaz:** Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.

Upravljanje aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Zadane aplikacije

Odaberite zadanu postavku za uporabu aplikacija.

- **Početni:** Odaberite zadani način početnog zaslona.
- **Poruka:** Odaberite zadanu aplikaciju za izmjenu poruka.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Štednja baterije

Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.

- **Štednja energije procesora:** Postavite uređaj na ograničavanje uporabe izvora sustava.
- **Štednja energije zaslona:** Postavite uređaj na ograničenje osvjetljenja zaslona.
- **Isključi povratnu vibraciju:** Postavite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira tipke.
- **Info o štednji energije:** Saznajte kako smanjiti potrošnju energije baterije.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.



Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Dostupni se kapacitet može promijeniti kada nadogradite uređaj.

Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifriraj uređaj:** Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu:** Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.



Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
 - **Registracija računa:** Dodavanje ili prikaz Samsung računa.
 - **Koristi bežične mreže:** Postavljanje uređaja da dopušta prikupljanje podataka o lokaciji ili da utvrdi lokaciju izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promjeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku traženja mobilnog telefona koja vam pomaže da pronađete uređaj ako ga izgubite ili ako vam ga netko ukrade.
- **Idi na stranicu za traženje mobitela:** Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni uređaj (findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetske stranice Pronađi moj mobilni uređaj.
- **Zaključ. reaktivacije:** Postavite uređaj neka traži račun za Samsung nakon vraćanja tvorničkih postavki uređaja da biste spriječili neovlašteno ponovno aktiviranje uređaja.
- **Postavite SIM zaključavanje:**
 - **Zaključaj SIM:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
 - **Promijeni SIM PIN:** Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.

- **Učini šifre vidljivima:** Temeljem zadanih postavki, uređaj skriva šifre iz sigurnosnih razloga. Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Odaberite instalaciju aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije odabrano, preuzimajte aplikacije samo s Trg. Play.
- **Provjeri aplikacije:** Postavite uređaj tako da usluzi Google omogući provjeru štetnosti aplikacija prije instalacije.
- **Prom. razinu sigurnosti:** Postavite razinu sigurnosnih radnji koje treba primijeniti.
- **Aktual. sigurn. pravila:** Postavite uređaj tako da provjerava i preuzima sigurnosna ažuriranja.
- **Šalji izvješća o sigurnosti:** Podesite uređaj tako da automatski šalje ažurirana sigurnosna izvješća Samsungu.
- **Vrsta memorije:** Postavite vrstu pohrane za datoteke s vjerodajnicama.
- **Pouzdana podaci:** Koristite certifikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja:** Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
- **Obriši podatke za prijavu:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju, promijenite njegov naziv ili ažurirajte njegov softver.

Postavke usluge Google

Pomoću te aplikacije možete konfigurirati postavke nekih Googleovih značajki.

Dodirnite **Postavke usluge Google** na zaslonu aplikacija.

Otklanjanje poteškoća

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti šifru.
- PIN: Kad uređaj koristite prvi put ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje pritisnite i držite tipku za uključivanje duže od 7 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na tipku glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrice ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijских datoteka javlja se poruka o grešci

Ako prilikom otvaranja multimedijских datoteka primate poruku o grešci ili se datoteke ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj vrstu datoteke.

- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju.
- Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih na uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Neki se sadržaji mogu razlikovati od onih na vašem uređaju ovisno o regiji, davatelju usluga i verziji softvera te su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.

